

TOSHIBA

GEBRUIKSAANWIJZING AFSTANDSBEDIENING

NEDERLANDS

Voor algemene toepassingen
RB-RXS33-E

1112150138

1. VOORBEREIDSELEN	1
2. AFSTANDBEDIENING	1
3. FUNCTIE AUTOMATISCH / KOELEN (DROGEN) / VERWARMEN / VENTILATIE WERKING.....	1
4. HOOGVERMOGENSWERKING	1
5. ECO-STAND.....	1
6. TIMERGESTUURDE WERKING.....	1
7. VOORINSTELFUNCTIE	2
8. HAARD EN 8°C-VERWARMING	2
9. COMFORT SLAAP-WERKING.....	2
10. FILTER VERVANGEN	2
11. BEDIENING HADA CARE FLOW.....	2
12. DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES AANPASSEN	2
13. A-B SELECTIE AFSTANDBEDIENING.....	3
14. VERMOGEN SELECTEREN EN STILLE WERKING (BUITENUNIT).....	3
15. DE WEEKTIMER GEBRUIKEN.....	3

1 VOORBEREIDSELEN

Filters klaarmaken

1. Open het luchtinlaatrooster en verwijder de luchtfilters.
2. Bevestig de bevestigingsfilters (raadpleeg het accessoireblad voor meer informatie).



Batterijen aanbrengen

1. Neem het deksel van het batterijvak.
2. Plaats 2 nieuwe batterijen (type AAA) en hou daarbij rekening met de (+) en (-) aanduidingen.

De batterijen verwijderen

1. Verwijder het deksel en de batterijen.
2. Herbevestig het deksel.
 - Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met de lokale richtlijnen.

Klokinstelling

1. Druk op **CLOCK** met de punt van de stift. Wanneer de timerindicator knippert, ga dan naar de volgende stap 2.
2. Druk op **▲** of **▼**: om de tijd in te stellen.
3. Druk op **SET**: Stel de timer in.

Terugzetten van de afstandsbediening


1. Verwijder de batterij.
2. Druk op **ON/OFF**.
3. Leg de batterij in.

Verzorging van de afstandsbediening

1. Reinig de afstandsbediening indien nodig met een vochtige doek.
2. Gebruik geen benzine, thinner, schuurpoeder noch chemisch behandeld stofdoek.

2 AFSTANDSBEDIENING

- 1 Infraroodsignaalzender
- 2 Geheugen- en preset-knop (PRESET)
- 3 Start/Stop-toets
- 4 Standkeuzeknop (MODE)
- 5 Knop voor het selecteren van de luchtstroom/HADA
- 6 CARE FLOW
- 7 Haard/8°C knop
- 8 ECO-knop
- 9 Comfortslaap-knop (COMFORT SLEEP)
- 10 Weektimer (ON/OFF)
- 11 Temp voor Weektimer
- 12 Knop voor het instellen van de klok (CLOCK)
- 13 Controletoets (CHECK)
- 14 Toets om filter terug te zetten (FILTER)
- 15 Temperatuurregelknop (TEMP)
- 16 Toets voor het zwenken van het rooster (SWING)
- 17 Ventilatorelknop (FAN)
- 18 Blaasroosterregelknop (FIX)
- 19 Hoogvermogensknop (Hi POWER)
- 20 Voedingsselectie/Sil knop (P-SEL/SILENT)
- 21 Programma P1-P4
- 22 Knop Dag/Bewerken
- 23 Instellings-toets (SET)
- 24 Timer UIT-knop (OFF)
- 25 Wistoets (CLR)
- 26 Reset knop (RESET)

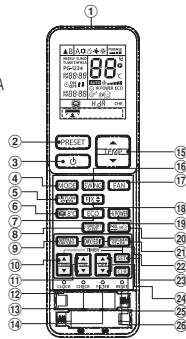

3 FUNCTIE AUTOMATISCH / KOELEN (DROGEN) / VERWARMEN / VENTILATIE WERKING

1. Druk op **MODE**: Selecteer Auto A, Koelen , Drogen , Verwarmen of Ventilatie .
 2. Druk op **TEMP**: Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.
 3. Druk op **FAN**: Kies AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH en QUIET .
- * AUTOMATISCHE WERKING: koelen of verwarmen wordt automatisch geselecteerd.
 - * In de modus DRY OPERATION (drogende werking) kan het luchtvolume niet geselecteerd worden.
 - * In de modus FAN ONLY OPERATION (alleen ventilator) wordt de ingestelde temperatuur niet getoond.

4 HOOGVERMOGENSWERKING

De kamertemperatuur en de luchtstroom worden automatisch geregeld voor een snellere Automatische, koelende of verwarmende werking (uitgezonderd in DRY-modus).

Druk op **HIPOWER**: Werking starten en stoppen.

5 ECO-STAND

De kamertemperatuur wordt automatisch geregeld om energie te besparen (uitgezonderd in DRY-modus).

Druk op **ECO**: Werking starten en stoppen.

Opmerking: Koelen; de interne ingestelde temperatuur zal automatisch 1 graad per 2 uur toenemen (maximale toename van 2 graden). Bij verwarmen zal de interne ingestelde temperatuur afnemen.

6 TIMERGESTUURDE WERKING

Schakel de timer in, wanneer de airconditioner loopt.

	ON Timer instellen	OFF Timer instellen
1	Druk op ON : Stel de gewenste ON timer in.	Druk op OFF : Stel de gewenste OFF timer in.
2	Druk op SET : Stel de timer in.	Druk op SET : Stel de timer in.
3	Druk op CLR : Anuleer de timer.	Druk op CLR : Anuleer de timer.

De AAN/UIT-timer instellen		
1	Druk op ON : Stel de ON-timer in.	3 Druk op SET
2	Druk op OFF : Stel de OFF-timer in.	4 Druk op CLR : Anuleer de timer.

Opmerking:

- Hou de afstandsbediening binnen het zendbereik van de binnenmodule, zoniet moet er tot 15 minuten worden gewacht.
- De instelling wordt opgeslagen voor de volgende identieke functie.

Opmerking:

- De bijgeleverde afstandsbediening is draadloos maar kan ook met een kabel gebruikt worden. Zie "De afstandsbediening aansluiten voor bediening via een kabel" in de installatiehandleiding als u het toestel via een kabel wilt bedienen.
- Als de gebruiker de airconditioner uitschakelt terwijl de afstandsbediening aangesloten is via een kabel, worden de fabriekinstellingen (voor PRESET, TIMER en CLOCK) hersteld.

7 VOORINSTELFUNCTIE

U kunt de werking die het meest bij u past, instellen zodat u deze later kunt gebruiken. De instelling wordt opgeslagen voor toekomstige bediening (uitgezonderd de richting van de luchtstroming).

1. Selecteer de voorkeurwerking.
2. Houd ingedrukt tot het knipperen stopt en de markering wordt weergegeven.
3. Druk op : Laat de vooringestelde functie werken.

8 HAARD EN 8°C-VERWARMING

FDe haard gebruikenn

De ventilator van de binnenunit blijft voortdurend blazen in de stand thermo uit, zodat warmte uit andere bronnen in de ruimte circuleert. Er zijn drie instelparameters: Standaardinstelling > Haard 1 > Haard 2

Haard 1:

Tijdens de thermo-uit-periode zal de ventilator van de binnen-unit blijven draaien op dezelfde snelheid als eerder door de eindgebruiker is geselecteerd.


Haard 2:

Tijdens de thermo-uit-periode zal de ventilator van de binnen-unit op superlage snelheid blijven draaien, dat is geprogrammeerd in de fabriek.

8°C-verwarming (8°C)

Hierbij wordt verwarmd zodat de kamertemperatuur (5-13°C) met minder energieverbruik constant kan worden gehouden

Haard en 8°C-verwarming



Opmerking:

- Wanneer in de stand Verwarmen Fireplace (Open Haard) is ingeschakeld zal de ventilator van de binnen-unit altijd draaien en zult u mogelijk een koud briesje voelen.
- Fireplace (Open Haard) en 8°C zullen alleen werken in de stand Verwarmen.

9 COMFORT SLAAP-WERKING

Om, terwijl u slaapt, energie te sparen, de luchtstroom automatische te regelen en automatisch uit te schakelen (Uitgezonderd in DRY-modus en in de Alleen ventilator-modus).

1. Druk op : Kies 1, 3, 5 of 9 h voor OFF timer.
2. Druk op om de comfortslaap te annuleren.

Opmerking: In de koelfunctie stijgt de ingestelde temperatuur automatisch 1 graad per uur, gedurende 2 uur (maximaal 2 graad stijging). In de verwarmingsfunctie daalt de temperatuur.

10 FILTER VERVANGEN

Schakel eerst de stroomonderbreker uit.

Het FILTER-lampje brandt; de filter moet gereinigd worden. Om het lampje uit te schakelen, druk op de RESET-knop op de binnenunit voor de Hi-wall console of de AAN/UIT-knop voor de Bi-flow console; u kunt ook op een andere manier op de FILTERknop op de afstandsbediening drukken. (Volg de instructies in de gebruikshandleiding van de aircu.)


11 BEDIENING HADA CARE FLOW

HADA CARE FLOW

Een luchtstroom naar boven, naar het plafond gericht, geeft een indirecte luchtstroom en homogeniseert de temperatuur in het vertrek.

Bediening HADA CARE FLOW werking

Druk op Voor het starten en stoppen van HADA CARE FLOW



Opmerking:

- In de stand HADA CARE FLOW kan de knop FIX en SWING niet actief zijn.

12 DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES AANPASSEN

De helderheid van de display-lamp verminderen of de lamp uitschakelen.

1. Houd 3 seconden ingedrukt tot het helderheidsniveau (d0, d1, d2 of d3) op de LCD van de afstandsbediening wordt getoond, en laat de knop los.
2. U kunt de helderheid op 4 niveaus aanpassen door op

Hoger of Lager te drukken.

LCD-scherm van de afstandsbediening	Bedieningsscherm	Helderheid
d3	Lamp brandt op volle helderheid	100%
d2	Lamp brandt op 50% van de helderheid	50%
d1	Lamp brandt op 50% van de helderheid en de bedieningslamp is uitgeschakeld.	50%
d0	Alle lampjes zijn gedoofd.	Alles gedoofd

- Als d1 of d0 ingesteld is, licht het lampje 5 seconden op en dooft het vervolgens.


13 A-B SELECTIE AFSTANDSBEDIENING

Voor afzonderlijke gebruik van de afstandsbediening voor elke binneneenheid, voor het geval dat 2 airconditioners dicht bij elkaar geïnstalleerd zijn.

Instelling afstandsbediening B.

1. Druk op de RESET-knop op de binnen-unit om de airco in te schakelen (Hi-Wall-type) of houd de MODE-knop op de binnen-unit meer dan 20 seconden ingedrukt (Bi-fl on console type). (Volg de instructies in de gebruikshandleiding van de airco.)
2. Richt de afstandsbediening op de airco.
3. Houdt de CHECK-toets op de afstandsbediening ingedrukt met de punt van de stift. "00" verschijnt in de display. (Afbeelding ①)
4. Druk tegelijkertijd op (MODE) en CHECK. "B" verschijnt nu in de display en "00" verdwijnt en de airconditioner schakelt uit. De afstandsbediening B wordt in het geheugen opgeslagen. (Afbeelding ②)

- Opmerking:**
1. Herhaal de bovengenoemde stap om de afstandsbediening in te stellen op A.
 2. Voor de afstandsbediening A verschijnt geen "A" in de display.
 3. De van fabriekswege ingestelde standaardwaarde van de afstandsbediening is A.

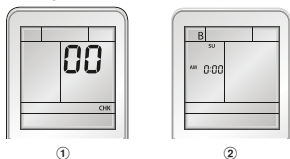

14 VERMAGEN SELECTEREN EN STILLE WERKING (BUITENUNIT)

Vermogen selecteren (P-SEL)

Deze functie wordt gebruikt als de hoofdstroomonderbreker samen met andere elektrische apparaten wordt gebruikt. U kunt het maximale spannings- en stroomverbruik beperken tot 100%, 75% of 50% met de knop VOEDINGSELECTIE. Hoe lager het percentage, hoe meer energie er bespaard wordt en hoe langer de levensduur van de compressor.

Opmerking:

- Als het niveau is geselecteerd, knippert de POWER-SEL-led op het LCD display gedurende 3 seconden. Indien het niveau 75% en 50% is knippert "75" of "50" ook gedurende 2 seconden.
- Daar de functie VOEDINGSELECTIE de maximum stroomtoevoer beperkt, kan er mogelijk onvoldoende capaciteit zijn.

Stille werking (STIL#)

Laat de buitenunit in de stille stand werken zodat u en uw burens 's nachts goed kunnen slapen. Met deze functie wordt het verwarmen geoptimaliseerd zodat dergelijke stille werking mogelijk is. Voor de stille werking kunnen twee standen worden gekozen (Stil 1 en Stil 2).

Er zijn drie instelparameters: Standaardniveau > Stil 1 > Stil 2

Stil 1:

Hoewel het toestel stil werkt, heeft verwarmen (of koelen) nog steeds prioriteit zodat er voldoende comfort geboden wordt in de ruimte. Deze instelling biedt een perfect evenwicht tussen het verwarmen (of koelen) en het geluidsniveau van de buitenunit.


Stil 2:

Indien het geluidsniveau van de buitenunit absolute voorrang krijgt, gaat verwarmen (of koelen) ten koste van het geluidsniveau. Met deze instelling wordt het maximale geluidsniveau van de buitenunit beperkt tot 4 dB(A).

Opmerking:

- Als u de stille werking activeert, is het mogelijk dat het toestel onvoldoende verwarmt (of koelt).


Vermogen selecteren en Stille werking (Buitenunit)

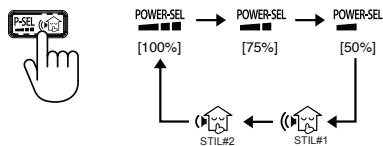

15 DE WEEKTIMER GEBRUIKEN


De WEEKTIMER instellen

1. Druk op (DAVEDIT) om de instelling voor de WEEKTIMER te activeren.
2. Druk op (DAVEDIT) om de gewenste dag te selecteren. Het symbool voor de dag wordt weergegeven op het LCD-scherm.

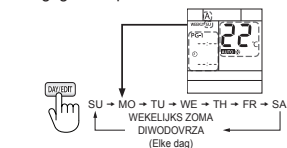


3. Druk op (PROGRAM) om het programmanummer te selecteren.

- Programma 1 kan ingesteld worden wanneer u op (DAVEDIT) drukt en PG-1 weergegeven wordt op het LCD-scherm.
- Druk op (PROGRAM) om het programmanummer te wijzigen, in volgorde van programma 1 tot programma 4.

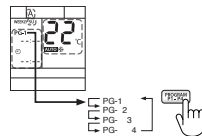


4. Druk op (ON) of (OFF) om de gewenste tijd te selecteren.

- U kunt de tijd instellen tussen 0:00 en 23:50 in stappen van 10 minuten.
- Houd de knop ingedrukt om de tijd in stappen van 1 uur te wijzigen.
- Voor elk programma kan slechts één AAN- of UIT-timer ingesteld worden.

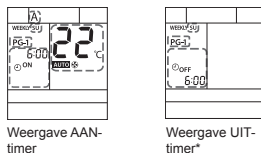


*Als de UIT-timer gebruikt wordt om de airconditioner te STOPPEN, worden na de activering van deze functie de bedieningsstand, temperatuur en ventilatorsnelheid niet getoond op het scherm van de afstandsbediening.

5. Druk op om de gewenste stand te selecteren.




6. Druk op of om de gewenste temperatuur te selecteren.
- Het instelbare temperatuurbereik loopt van 17°C tot 30°C.
7. Druk op om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren.
8. Voeg indien gewenst nog andere werkingen toe.
- Druk op om de 8°C-stand te gebruiken. (Opmerkingen: Haard kan niet selecteren en memoriseren in weekfunctie)
 - Druk op om de ECO-stand te gebruiken.
 - Druk op om de Hi POWER-stand te gebruiken.
 - Druk op om Stille werking te gebruiken.
9. Voeg het programma toe of bewerk het. U kunt naar wens programma's aanpassen voor de volledige dag. Als u klaar bent, drukt u op om de nieuwe instellingen te bevestigen in 10. Als u nog programma's wilt toevoegen of aanpassen, dan herhaalt u stap 2 - 8 vooraleer u de instellingen bevestigt.
10. Als de instellingen voltooid zijn, drukt u op om deze te bevestigen*.

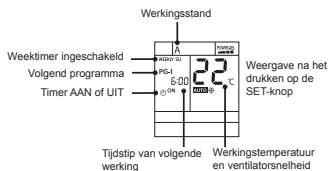

*Richt de afstandsbediening op de ontvangermodule van de airconditioner en druk vervolgens op de SET-knop tot u "PiepPiep" hoort, wat betekent dat de instelling voltooid is. Als de airconditioner een signaal ontvangt, hoort u een aantal keer het geluid "Piep", overeenkomstig het aantal dagen dat ingesteld is. Als het TIMER-lampje knippert, betekent dit dat de instelling niet voltooid is. Druk in dat geval twee keer op .

Opmerkingen:

1. Leg de afstandsbediening op een plaats waar het signaal ontvangen kan worden door de binnenuit voor een optimale nauwkeurigheid van de klok tussen de afstandsbediening en airconditioner.
2. Tijdens het gebruik van de WEEKTIMER kan de AAN/UIT-timer ingesteld worden. In dat geval volgt de airconditioner eerst de werking van de normale timer en wordt daarna opnieuw het schema van de WEEKTIMER overgenomen.
3. Tijdens het gebruik van de WEEKTIMER kunnen alle bedieningsstanden zoals MODUS, TEMP, VENTILATOR, Hi POWER, ECO enz. naar wens aangepast worden. Als de klok echter een volgend programma bereikt, worden de geprogrammeerde instellingen geactiveerd.
4. Tijdens de periode waarin het afstandsbedieningssignaal wordt verzonden, dient u te vermijden dat objecten de transmissie van de afstandsbediening naar de airconditioner belemmeren.



Het programma van de weektimer aanpassen

Om het programma te bewerken na het bevestigen van de weektimerinstelling op, gaat u verder met 1 - 3.

1. Druk op
 - De dag van de week en het programmanummer van de huidige dag worden weergegeven.
2. Druk op om de dag van de week te selecteren en druk op om het te bevestigen programmanummer te selecteren.
 - Reset de werking.
3. Druk op om te bevestigen.

De WEEKTIMER deactiveren

Druk op terwijl "WEEKLY" weergegeven wordt op het LCD-scherm

- "WEEKLY" verdwijnt van het LCD-scherm (het programma blijft wel nog bewaard in de afstandsbediening).
- Het TIMER-lampje dooft.
- Om de werking van de WEEKTIMER opnieuw te activeren, drukt u nogmaals op . Het volgende programma wordt weergegeven op het LCD-scherm. Het programma dat ingesteld is na het opnieuw activeren, hangt af van het tijdstip.

Programma's verwijderen

Een individueel programma

1. Druk op
 - De dag van de week en het programmanummer worden weergegeven.
 - Selecteer de dag waarvoor u het programma wilt verwijderen.
2. Druk op om het te verwijderen programmanummer te selecteren.
3. Druk op
 - De AAN- of UIT-timer is gewist en het LCD-scherm knippert.
4. Druk op om het programma te verwijderen.
 - Druk op terwijl het LCD-scherm knippert. Het programma is verwijderd.

Alle programma's

1. Druk op
 - De dag van de week en het programmanummer worden weergegeven.
2. Houd 3 seconden ingedrukt.
 - Alle programma's worden verwijderd en de huidige werking wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Opmerkingen :

Zorg ervoor dat de ontvangermodule van de afstandsbediening op de airconditioner het signaal van de afstandsbediening ontvangt.

Informatie volgens EMC Directive 2004/108/EC	
(Naam van fabrikant)	TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
(Straat, stad, land)	144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND.
(Naam van importeur/distributeur in de EU)	TOSHIBA CARRIER UK LTD.
(Straat, stad, land)	Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. United Kingdom

TOSHIBA