


2 Namen en functies van onderdelen

Knoppen

Afb. 2-01

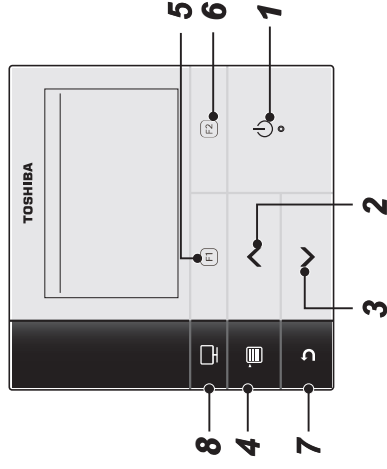

- 1 [] knop
Op het bovenste scherm: Past de temperatuur aan.
- 2 [] knop
Op het menuscherm of ander scherm: Selecteert een menu-item of AAN/UIT van elke functie of verplaatst een cursor, enz.
- 3 [] knop
Op het bovenste scherm: Past de temperatuur aan.
Op het menuscherm of ander scherm: Selecteert een menu-item of AAN/UIT van elke functie of verplaatst een cursor, enz.
- 4 [] MENU] knop
Op het bovenste scherm: Geeft het MENU-scherm weer.
Op het andere scherm: Zet de parameterwaarde vast of kopieert deze.
- 5 [] knop
Op het bovenste scherm: Selecteert de verwarmings- of koelstand.
Op het andere scherm: Verandert de functie afhankelijk van het scherm.
- 6 [] knop
Op het bovenste scherm: Selecteert de warmwaterstand.
Op het andere scherm: Verandert de functie afhankelijk van het scherm.
- 7 [] TERUG] knop
Terugkeren naar het vorige scherm, etc.
- 8 [] MODE] knop
Op het bovenste scherm: Kies de modus waarvoor je de temperatuur wilt veranderen.
Op het andere scherm: Stelt de waarde van de ingestelde parameter opnieuw in.


Betekenis van Vermelding op het bovenste scherm

Afb. 2-02







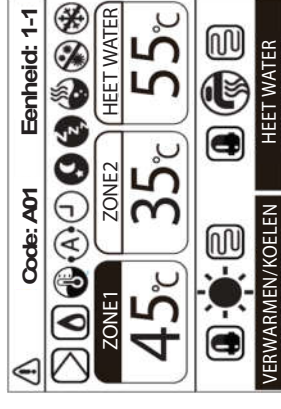



Bij normale



Bij optredende storing





ZONE1	Licht op wanneer vloerverwarming of een radiator is verbonden (indien het systeem vloerverwarming of een radiator heeft).
ZONE2	Licht op bij het regelen van de Secundair temperatuur (licht niet op bij sommige systemen).
HEET WATER	Licht op wanneer een heetwatertoevoer is verbonden (indien het systeem een heetwatertoevoer heeft).
ZONE1	Licht op om aan te geven voor welke bedieningsmodus de temperatuur moet worden gewijzigd.
VERWARMEN/KOELEN	Licht op wanneer de compressor in werking is voor verwarming of koeling.
VERWARMEN/KOELEN	Licht op wanneer de elektrische verwarmers in de Hydro-unit tijdens het verwarmen wordt geactiveerd.
WARMTE/WATER	Licht op wanneer de compressor in werking is voor heetwatertoevoer.
HEET WATER	Licht op wanneer de elektrische cilinderverwarmer tijdens heetwatertoevoer wordt geactiveerd.
	Licht op wanneer verwarmen is gekozen.
	Licht op wanneer koelen is gekozen.
	Licht op wanneer heetwatertoevoer is geselecteerd.
	Licht op wanneer interne pomp (pomp 1) of expansiepomp (pomp 2) wordt aangedreven.
	Licht op wanneer een extra boiler of externe versterkende verwarmers de werking van de hittepomp ondersteunt.
/	Licht op tijdens de functie voor het regelen van de watertemperatuur/kamertemperatuur.
	Licht op tijdens Auto mode.

	Licht op wanneer Klokprogramma of Vloer verwarming droog modus is ingesteld op "AAN".
	Licht op wanneer Nachtvreemdeling is ingesteld op "AAN" en verwarming of koeling is geselecteerd.
	Licht op wanneer Stille mode actief is.
	Licht op wanneer heetwaterversterking actief is.
	Licht op wanneer Legionella is ingesteld op "AAN" en heetwatertoevoer is geselecteerd.
	Licht op wanneer Vorst beveiliging actief is.
	Licht op wanneer Test mode of Vloer verwarming droog modus is ingesteld op "AAN".
	Wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening als Secundair afstandsbediening is ingesteld.
	Licht op bij een storing en gaat uit wanneer de storing is hersteld.
	Brandt wanneer werking wordt beperkt door instellingen van de centrale bediening.



3 Hoe functies gebruiken

De uitleg hierna is gebaseerd op de fabrieksinstelling.


■ Verwarming of koeling

- (1) Druk op de [ AAN/UIT] knop om de bediening te starten.
- (2) Druk op de [] knop om de bedieningsmodus te kiezen.
- (3) De bedieningsmodus verandert als volgt telkens als de knop wordt ingedrukt.



→ "VERWARMEN"  → "KOELEN"  → Geen aanwijzing ("UIT")

- During the heat pump operation, the  mark is displayed. Als het interne verwarmingselement onder stroom staat, wordt de  markering weergegeven.

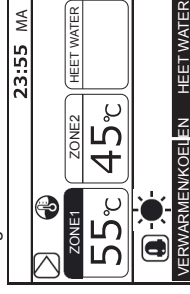

- (4) Als de [ AAN/UIT] knop wordt ingedrukt, stopt de bediening.




■ Werking van de warmwatervoorziening

- (1) Press the [ ON/OFF] button to start running.
- (2) Druk op de knop [] om de modus voor warmwatervoorziening te selecteren.
- (3) De bedieningsmodus verandert als volgt telkens als de knop wordt ingedrukt.

→ "HEET WATER"  → Geen aanwijzing ("UIT")

- Tijdens de werking van de warmtepomp wordt de  markering weergegeven. Tijdens het inschakelen van het interne verwarmingselement, wordt de  markering weergegeven.

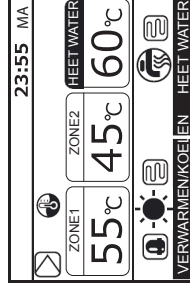

- (4) Druk op de [ AAN/UIT] knop om te stoppen. Als de [ AAN/UIT] knop wordt ingedrukt, stoppen alle operaties, verwarming of koeling en warm water.



■ De temperatuur wijzigen

- (1) Druk op de knop [] om de modus te selecteren om de temperatuur te veranderen.
- (2) Druk op de knop [] / [] om de temperatuur aan te passen.



- De "ZONE2" instellingstemperatuur moet gelijk zijn aan of lager zijn dan de "ZONE1" instellingstemperatuur.
- Je kunt kiezen of je de watertemperatuur of de kamertemperatuur als ingestelde temperatuur wilt gebruiken.
- Wanneer de kamertemperatuurregeling wordt geselecteerd met de Secundair afstandsbediening, wordt de kamertemperatuur gebruikt als ingestelde temperatuur. Het  merkteken verandert in het  merkteken.


■ Menubediening

- (1) Druk op de knop [], waarna het menuscherm verschijnt.
- (2) Druk op de knop [] / [] om een item te selecteren.  Het geselecteerde item is gemarkeerd.
- (3) Druk op de knop []. Het instellingenscherm verschijnt.

Annuleren

Druk op de [] knop om terug te keren. Het scherm keert terug naar het vorige scherm.


Menu-items

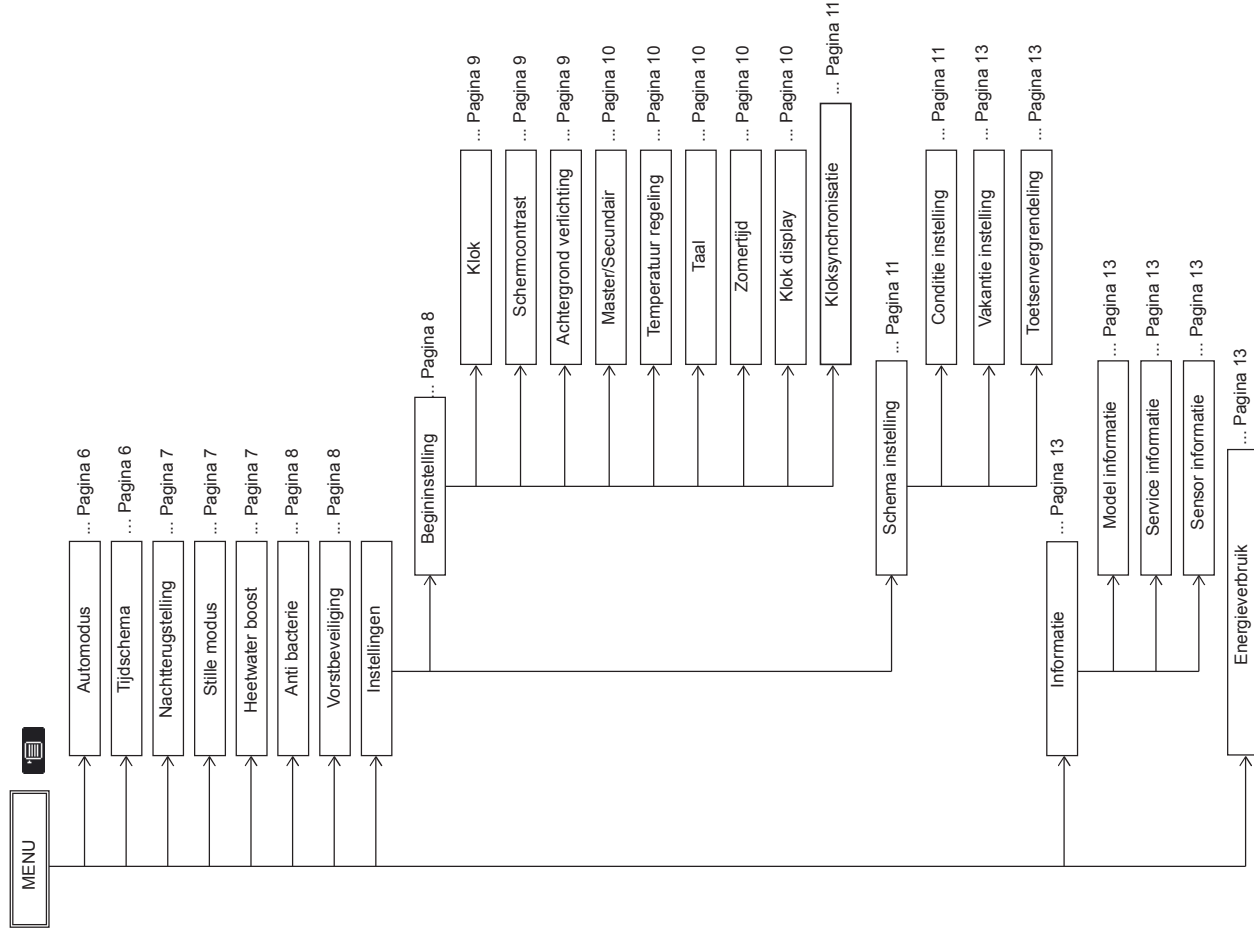

Automatische bediening


- De insteltemperatuur kan automatisch worden ingesteld aan de hand van de buitentemperatuur.

(1) Druk op de [] / [] knop om "Auto mode" te selecteren in het "MENU" scherm en druk dan op de [] knop.

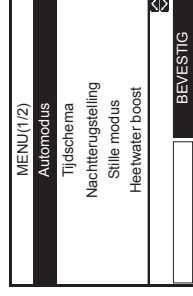

Afb.3-01

(2) Druk op de knop [] om "AAN" te selecteren in het scherm "Automodus" en druk vervolgens op de knop [].

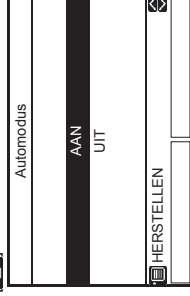

(3) Start de verwarming, dan verandert de temperatuurondicatie in "A" en verschijnt de markering op het bovenste scherm.



De Auto curve temperatuur verschuiven

- Deze functie is alleen beschikbaar voor de Master-afstandsbediening.
- De ingestelde temperatuur kan verschoven worden in het bereik van $\pm 5k$ van de huidige instelling.


(1) Press the [] button for 4 seconds or longer on the Fig.3-01 screen to enter the setting mode. Het scherm voor DN-instelling verschijnt.

DN 27: Veranderde temperatuur

(Bereik: -5 – +5, Default: 0)

(2) Press the [] button to select "Data" value, then press the [] / [] button to adjust the temperature between -5K to +5 K.


(3) Press the [] button. De ingestelde temperatuur is geregistreerd.

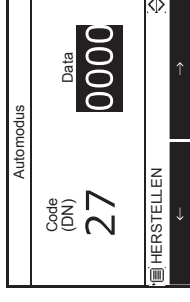


Schematimer

- Deze functie is alleen beschikbaar voor de Master-afstandsbediening.
- Met de schema-instelling kunnen de volgende standen flexibel worden ingesteld: warmwatervoorziening, verwarming, koeling, warmwatervoorziening en verwarming, warmwatervoorziening en koeling, en stop, en ingestelde temperatuur.
- Stel de klok van het apparaat en de instelling van de programmatimer in voordat je de instelling maakt.

(1) Druk op de knop [] / [] om "Schematimer" te selecteren in het scherm "MENU" en druk dan op de knop [].

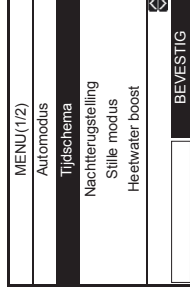

(2) Druk op de knop [] om "AAN" te selecteren in het scherm "Schematimer" en druk dan op de knop []. De markering verschijnt op het bovenste scherm.

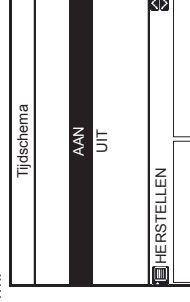


Geplande handelingen instellen

- Zie "Instelling -Schema instellen-" (Conditie instellen en Vakantie instellen).
- Wanneer de insteltijd aanbreekt, wordt de instelling automatisch gestart.

Nachtverlaging


- Deze functie wordt gebruikt voor energiebesparing tijdens een bepaalde tijdzone (slaapuren, enz.).
- For night time hours (sleeping hours, etc.), this function shifts the set temperature of heating or cooling by 5k.

- (1) Press the [] / [] button to select an "Night setback" on the "MENU" screen, then press the [] button.

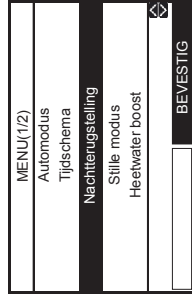

Afb. 3-02

- (2) Press the [] button to select "ON" on the "Night setback" screen, then press the [] button.

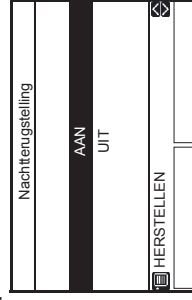


- (3) Start the heating or cooling operation, then the mark appears on the top screen.

De begin- en eindtijd van Nachterugstelling instellen

- This function is available only for the header remote controller.
- (1) Press the [] button for 4 seconds or longer on the Fig. 3-02 screen to enter the setting mode. Het scherm voor DN-instelling verschijnt.
DN 0E: Begintijd (Bereik: 0-23, Default: 22)
0F: Eindtijd (Bereik: 0-23, Default: 06)
then press the [] / [] button to set the value.
Het is niet mogelijk om dezelfde waarde in te stellen voor 0E en 0F.


- (3) Druk de [] knop. De ingestelde tijd is geregistreerd.

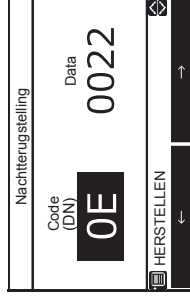

Stille modus


- Deze functie is alleen beschikbaar voor de Master-afstandsbediening.
- This setting is used to reduce noise output, from the Outdoor Unit, during night time for neighbours. De geluidsarme nachstand werkt alleen gedurende de ingestelde tijdsduur met een lagere werkingfrequentie en ventilatorkraan dan de normale werking.

- (1) Press the [] / [] button to select an "Silent mode" on the "MENU" screen, then press the [] button.

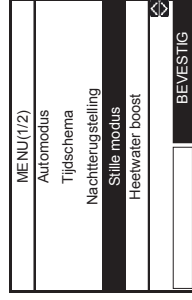

Afb. 3-03

- (2) Press the [] button to select "ON" on the "Silent mode" screen, then press the [] button.

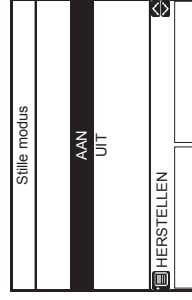

- (3) Start the heating, cooling or hot water operation. The mark appears on the top screen during the set-up time zone.

De begin- en eindtijd van Stille mode instellen

- This function is available only for the header remote controller.


- (1) Press the [] button for 4 seconds or longer on the Fig. 3-03 screen to enter the setting mode. Het scherm voor DN-instelling verschijnt.

DN 0A: Begintijd (Bereik: 0-23, Default: 22)

- (2) Press the [] / [] button to select DN or Data, then press the [] / [] button to set the value.

Het is niet mogelijk om dezelfde waarde in te stellen voor 0A en 0B.

- (3) Press the [] button. De ingestelde tijd is geregistreerd.

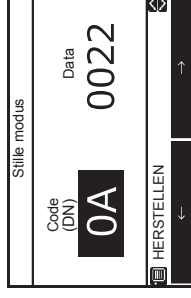


Heet water boost

- Deze functie wordt gebruikt om tijdelijk voorrang te geven aan de warmwatervoorziening. De warmwatervoorziening wordt bij voorkeur uitgevoerd boven andere handelingen met als doel de vooraf ingestelde tijd (60 minuten) of de vooraf ingestelde temperatuur (75 C). Gebruik deze functie wanneer warm water lange tijd niet gebruikt wordt of voordat je een grote hoeveelheid warm water gebruikt.
- The preset time and temperature settings can be changed to values with in a range of 30 to 180 minutes and 40 to 80°C. Ask the installation company to make the required changes to the settings.


- Start the hot water operation before making the setting.

Het kan zijn dat hij niet onmiddellijk na het starten naar het instellingscherm kan gaan. Kies in dat geval na tientallen seconden opnieuw "Heet water boost".

- (1) Press the [] / [] button to select an "Hot water boost" on the "MENU" screen, then press the [] button.

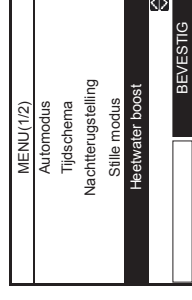

- (2) Press the [] button to select "ON" on the "Hot water boost" screen, then press the [] button. The mark appears on the top screen.

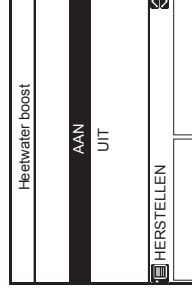


- When the set time period has passed or the water temperature has reached the set temperature, the hot water boost operation ends automatically.

■ Anti bacterie


- This setting regularly raises the hot water cylinder temperature to prevent bacteria from growing.
- The anti-bacteria operation is performed to maintain the temperature (75°C) for the period (30 minutes) when the preset start time (22:00) comes according to the preset cycle (7 days).
- The maintain temperature and the period can be changed, ask the installation company to make the required changes to the settings.


- (1) Press the [] / [] button to select "Anti bacteria" on the "MENU" screen, then press the [] button.

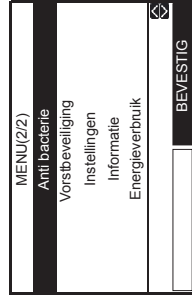

Afb. 3-04


- (2) Press the [] button to select "ON" on the "Anti bacteria" screen, then press the [] button.

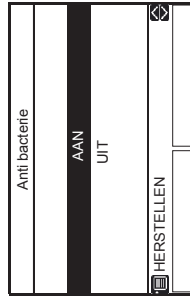

- (3) Start the hot water operation, then the  mark appears on the top screen.

De handhavingstemperatuur en de begintijd van Anti bacterie instellen


- This function is available only for the header remote controller.

- (1) Press the [] button for 4 seconds or longer on the Fig.3-04 screen to enter the setting mode. Het scherm voor DN-instelling verschijnt.

DN OC: Begintijd (Bereik: 0–23, Default: 22)
OD: cyclus (Bereik: 0–10, Default: 07)

- (2) Press the [] / [] button to select DN or Data, then press the [] / [] button to set the value.


- (3) Druk op [] de knop. De ingestelde waarde is geregistreerd.

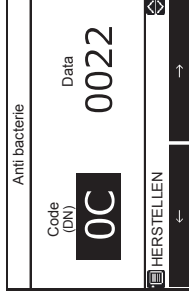

■ Frost protection


- This function performs operation with the minimum capacity (target water temperature: 15°C) to prevent pipes from freezing in case the unit is not used for a long period due to absence.
- Annuleer de timer om de vorstbeveiliging te starten. Als de vorstbeveiliging wordt gebruikt met ingeschakelde tijdschema's, kan deze tijdens de werking stoppen.
- The minimum capacity can be changed, ask the installation company to make the required changes to the settings.
- Deze functie heeft voorrang op de Nachverlaging die apart wordt ingesteld.
- Start de verwarming voordat je de instelling maakt. Het kan zijn dat hij niet onmiddellijk na het starten naar het instellingenscherm kan gaan. Selecteer in dit geval na tientallen seconden opnieuw "Vorstbeveiliging".

- (1) Press the [] / [] button to select an "Frost protection" on the "MENU" screen, then press the [] button.

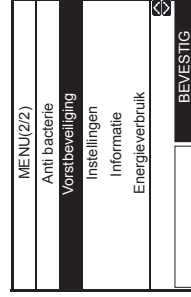


Afb. 3-05

- (2) Press the [] button to select "ON" on the "Frost protection" screen, then press the [] button.

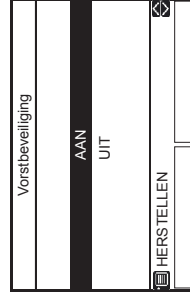


- (3) The temperature indication change to "F" and  mark appears on the top screen.

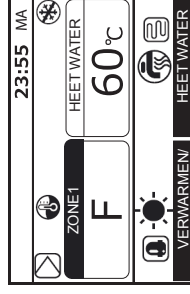

- When the set period has passed, the Frost protection operation ends automatically.

Om de einddagen en -tijd voor de vorstbeveiliging in te stellen

- This function is available only for the header remote controller.

- (1) Press the [] button for 4 seconds or longer on the Fig.3-05 screen to enter the setting mode. Het scherm voor DN-instelling verschijnt.


DN 12: Einddagen (Bereik: 0–20, Default: 0)
13: Einddagen (Bereik: 0–23, Default: 0)
bijv.)

Code No. 12: 05

13: 13 = 5 dagen 13 uren


- (2) Press the [] / [] button to select DN or Data, then press the [] / [] button to set the value.

- (3) Druk op [] de knop. De ingestelde waarde is geregistreerd.

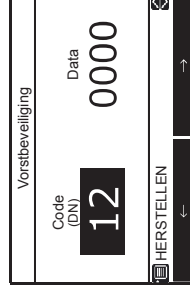


■ Setting – Initial setting –

(1) Press the [] / [] / [] button to select an "Setting" on the "MENU" screen, then press the [] button.

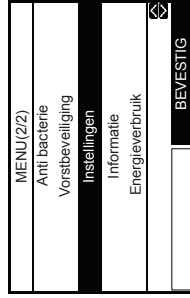


(2) Press the [] / [] / [] button to select an "Initial setting" on the Setting screen, then press the [] button.

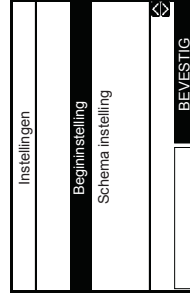

■ Klok


- Instelling voor de klok (datum, maand, jaar, tijd)

(1) Press the [] / [] / [] button to select "Clock" on the "Initial setting" screen, then press the [] button.

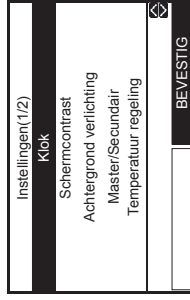

(2) Press the [] / [] button to select the date, month, year, and, time.

(3) Press the [] / [] button to set the value, then press the [] button.

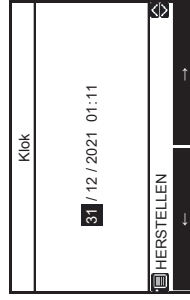


- The clock display appears on the top screen.
- The clock display blinks if the clock setting has been reset due to power failure or other cause.


■ Screen contrast

- Contrastinstelling van het LCD-scherm

(1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Schermcontrast" op het scherm "Initiële instelling" te selecteren en druk vervolgens op de knop [].

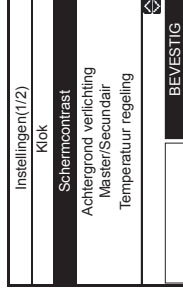


(2) Druk op de knop [] / [] / [] om aan te passen en druk vervolgens op de knop [].

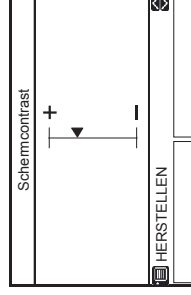


■ Achtergrondverlichting

- Schakel de achtergrondverlichting van het LCD-scherm in of uit

(1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Achtergrondverlichting" op het scherm "Initiële instelling" te selecteren en druk vervolgens op de knop [].

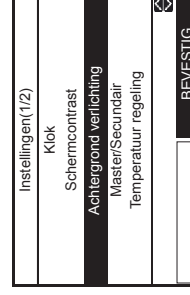

(2) Druk op de knop [] / [] / [] om "AAN/UIT", druk dan op de [] knop.

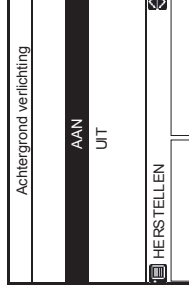


- De achtergrondverlichting van het LCD-scherm is standaard in de fabriek ingeschakeld.
- Het achterlicht brandt ongeveer 30 seconden na het bedienen van de knop.


■ Koptekst / Secundair

- Voor een dubbele afstandsbediening.
- Stel een van de afstandsbediening in als de Master afstandsbediening.
- Stel een andere afstandsbediening in als Secundair afstandsbediening.

(1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Master / Secundair" op het scherm "initial setting" te selecteren en druk vervolgens op de knop [].

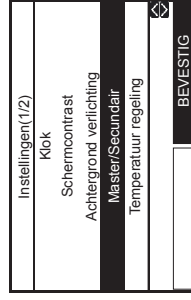

(2) Druk op de knop [] / [] / [] om "Master / Secundair", druk vervolgens op de knop [].

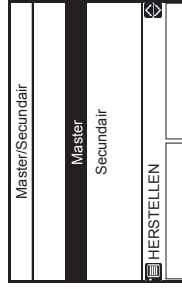

- Sommige functies zijn niet beschikbaar wanneer de afstandsbediening is ingesteld als de "Secundaire afstandsbediening".
- In het systeem met dubbele afstandsbediening heeft de laatste bediening voorrang op de eerste.
- De fabrieksinstelling is "Master afstandsbediening".

Functie uitschakelen met secundaire afstandsbediening

- Tijdschema
- Stille modus
- Schema instelling


■ Temperatuurregeling

- Om de kamertemperatuur te regelen in plaats van de watertemperatuur met deze afstandsbediening. Neem contact op met de installateur voor meer informatie.




■ Taal

- Selecteer een taal voor de schermtekst.


(1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Taal" op het scherm "initiale instelling" te selecteren en druk vervolgens op de knop [].

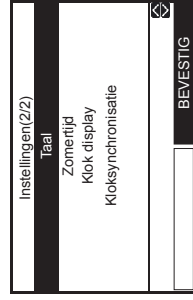

(2) Druk op de knop [] / [] / [] om de taal, druk vervolgens op de knop [].

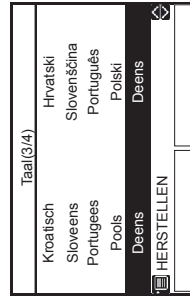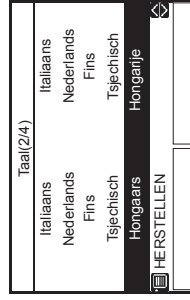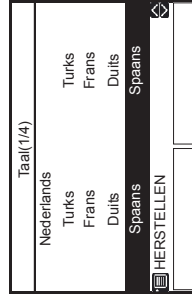

(3) Druk op de [] / [] knop om de "startdatum" en de einddatum te wijzigen en druk vervolgens op de [] / [] knop om de dag, maand, tijd in te stellen.

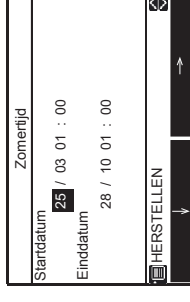


(4) Druk op de knop [].

■ Klokweergave


- Selecteer het klokdisplay "12-uurs klok" of "24-uurs klok" op het bovenste scherm.
- Zelfs als u de "12-uurs klok" selecteert, wordt de klok anders weergegeven dan het bovenste scherm is "24-uurs klok".

(1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Klokweergave" op het scherm Eerste instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop [].

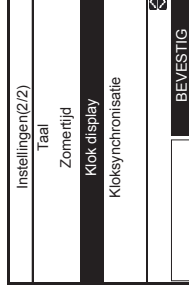

(2) Druk op de knop [] / [] / [] om "24H" / "AM/PM" op het scherm Klokweergave, druk vervolgens op de knop [].

24H: 24-uren-klok
AM/PM: 12 uur klok

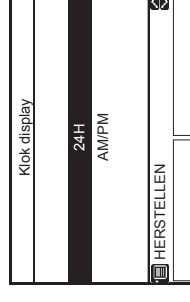


■ Zomertijd

- Stel de zomertijd in (zomertijd).
- Wanneer deze functie "aan" is en de tijd in "Startdatum" is bereikt, verschuift de instelling in de afstandsbediening met +1 uur (bijv. 1:00→2:00), en wanneer de tijd in "Einddatum" is bereikt, verschuift de instelling met -1 uur (bijv. 1:00→12:00).
- De geplande tijd zelf van de volgende functies worden niet gewijzigd.


Timer plannen, Nachtvrettraging, Stille modus, Antibacteriën

De bewerking start volgens de verschoven tijd. Als een schema wordt ingesteld binnen 1 uur voor en na de start- en eindtijd van de zomertijd, kunnen er gevallen zijn waarin de bewerking op de datum wordt herhaald of overgeslagen.

(1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Zomertijd" op het scherm "initiale instelling" te selecteren en druk vervolgens op de knop [].

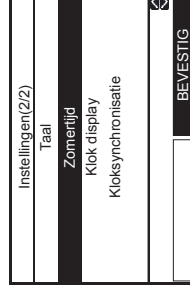

(2) Druk op de knop [] / [] / [] om "AAN" te selecteren op het scherm "Zomertijd" en druk vervolgens op de knop [].

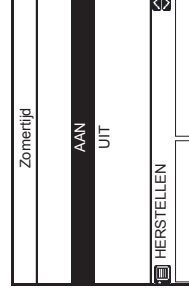

■ Kloksynchronisatie

- Stel de kloksynchronisatie in.
- Wanneer deze functie "AAN" is en de klokinstelling in de centrale controller wordt gewijzigd, wordt de klokinstelling automatisch gewijzigd.

(1) Druk op de knop [] / [] om "Kloksynchronisatie" te selecteren op het scherm "initiele instelling" en druk vervolgens op de knop [].

Instellingen(2/2)
Taa
Zomenijd
Klok display
Kloksynchronisatie
BEVESTIG

(2) Druk op de knop [] / [] om "AAN" te selecteren op het scherm "kloksynchronisatie" en druk vervolgens op de knop [].

Kloksynchronisatie
AAN
UIT

■ Instelling – Instelling planning –

- This function is available only for the header remote controller.

(1) Press the [] / [] button to select "Setting" on the "MENU" screen, then press the [] button.

MENU(2/2)
Anti bacterie
Vorstbeveiliging
Instellingen
Informatie
Energieverbruik
BEVESTIG

(2) Druk op de knop [] / [] om "Schedule setting" op het instelscherm te selecteren en druk vervolgens op de knop [].

Instellingen
Begininstelling
Schema instelling
BEVESTIG

■ Conditie-instelling

- Tot 6 verschillende lopende patronen per dag kunnen worden geprogrammeerd.

(1) Druk op de knop [] / [] om "Conditie-instelling" op het scherm "Schema-instelling" te selecteren en druk vervolgens op de knop [].

Schema instelling
Conditie instelling
Vakantie instelling
Toetsenverdeling
BEVESTIG

(2) Druk op de knop [] om de dag te selecteren en druk vervolgens op de knop [] om het lopende patroon in te voeren.

Conditie-instelling (1/2)
ALLES MA DI WO DO VR ZA ZO
Modus Z1 ZZ HW Begin Einde
-- -- -- -- -- -- -- --
BEVESTIG

(3) Druk op de knop [] / [] om het item te wijzigen en druk vervolgens op de knop [] / [].

Conditie-instelling (1/2)
ALLES MA DI WO DO VR ZA ZO
Modus Z1 ZZ HW Begin Einde
WARM- 55 45 -- -- 06:00 22:00
KOELEN 25 -- -- -- 23:00 -- --
HW -- -- -- 65 18:00 19:00

(4) Druk op de knop []:

Conditie instelling
Timer inplannen bevestigen?
J/A NEE

(5) Druk op de knop [] om vast te Herstellen.
Modus: Bedrijfsmodus ("WARMTE", "KOELEN", HW (warm water))

Z1 : ZONE1 insteltemperatuur. Verder omhoog ten aanzien van de maximumtemperatuur is de temperatuur van de automatische modus.

Z2 : ZONE2 insteltemperatuur

HW : Instelling temperatuur warmwatervoorziening


Start : Starttijd werking (0:00 – 23:59)


Einde : Eindtijd operatie (0:00 – 24:00, -- : --)

- "-- : --" betekent dat de operatie wordt voortgezet.

Als de "Eind"-tijd eerder is ingesteld dan de "Start"-tijd, verschijnt er een storing.


■ Vakantie-instelling

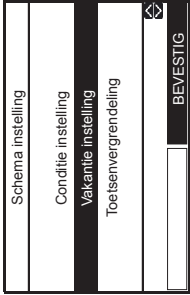- Stel de dagen van de week in waarop de planningsstimer niet wordt gebruikt.
- (1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Vakantie-instelling" te selecteren op het scherm Planning-instelling en druk vervolgens op de knop []:
- 
- (2) Druk op de knop [] om de dag te selecteren en druk vervolgens op de knop [] om in te stellen.
- Planningsstimer wordt niet gebruikt.

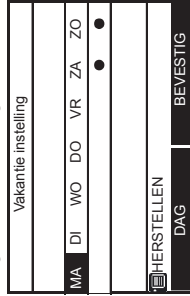


- (3) Druk op de knop [] om vast te Herstellen.

■ toetsvergrendeling

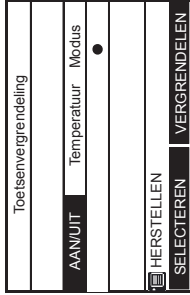- Selecteer of u wilt "VERGRENDELEN" / "ONTGRENDELEN" voor "AAN/ UIT", "Temp.", "Modus" tijdens de planningsstimer.
- (1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Toetsvergrendeling" te selecteren op het scherm Schema-instelling en druk vervolgens op de knop [].
- (2) Druk op de knop [] om het object te selecteren en druk vervolgens op de knop [] om "VERGRENDELEN" of "ONTGRENDELEN" TE selecteren.
- VERGRENDELEN
- 
- (3) Druk op de knop [] om vast te Herstellen.
- Wanneer "VERGRENDELEN" is geselecteerd, kan de toets niet worden gebruikt tijdens het vergelnden van de toetsen en de timer van het schema.
 - De fabrieksinstelling is "ONTGRENDELEN".

■ Informatie


- (1) Druk op de knop [] / [] om "Informatie" op het scherm "MENU" te selecteren en druk vervolgens op de knop []:

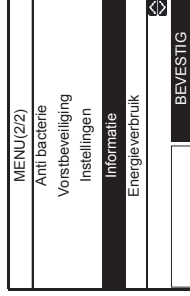

■ Mode informatie


- Toont de modelnamen en serienummers.

- (1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Modelinformatie" op het informatiescherm te selecteren en druk vervolgens op de knop []:

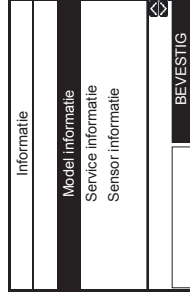

■ Service-informatie


- Toont het contactnummer voor service.
- (1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Service-informatie" op het informatiescherm te selecteren en druk vervolgens op de knop []:

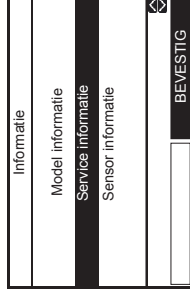

■ Sensorinformatie


- Toont de waarde van de sensor.

- (1) Druk op de knop [] / [] / [] om "Sensorinformatie" op het informatiescherm te selecteren en druk vervolgens op de knop []:

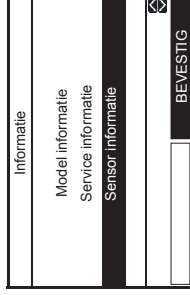

■ Energieverbruik

- Toont het nieuwste stroomverbruik.
- (1) Druk op de [] / [] knop om "Stroomverbruik" op het "MENU" scherm te selecteren en druk vervolgens op de [] knop.

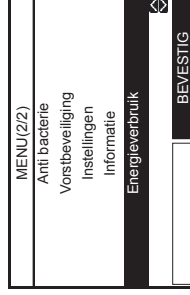

- (2) Druk op de knop [] / [] om het weergavepatroon te wijzigen.

