


TOSHIBA

R32

INVERTER

HANDLEIDING

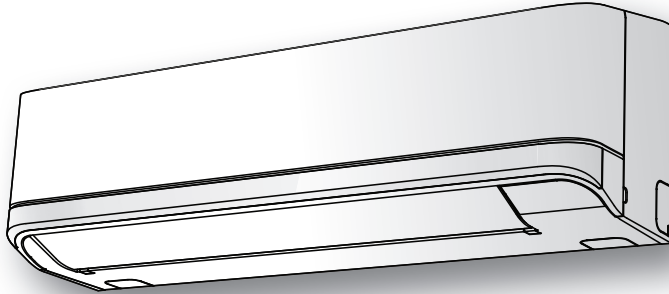

AIRCONDITIONER (GESPLITST TYPE)

Voor algemene toepassingen

Binnenapparaat

RAS-18J2KVRG-E

RAS-B22, 24J2KVRG-E

Buiten-unit

RAS-18, 22, 24J2AVRG-E



1120650253

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORZORGEN	3
DISPLAY	5
VOORBEREIDING AFSTANDSBEDIENING	6
AUTOMATISCHE WERKING	9
KOELEN / VERWARMEN / ALLEEN / DROGEN VENTILATOR	10
LUCHTVOLUME, BLAASRICHTING EN ZWENKROOSTERS	12
COMFORTLUCHTSTROOM	13
HOOGVERMOGENSWERKING	14
ECO-STAND	15
PLASMA ION	16
COMFORTSLAAPSTAND	17
DE WEEKTIMER GEBRUIKEN	19
VOORBEELD VAN HET GEBRUIK VAN DE WEEKTIMER	24
VOORINSTELFUNCTIE	28
VERMOGEN SELECTEREN EN STILLE WERKING (BUITENUNIT)	29
HAARD EN 8°C-VERWARMING	30
DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES AANPASSEN	31
ZELFREINIGING (ALLEEN KOELING EN DROGE WERKING)	32
WANNEER HET LAMPJE OP DE BINNENUNIT KNIPPERT	33
INSTELLING AUTOMATISCHE HERSTART	34
ONDERHOUD	34
WERKING EN PRESTATIES	34
A-B SELECTIE AFSTANDSBEDIENING	35
VRAGEN OVER HET WERKINGSGELUID	35
STORINGEN VERHELPE (CONTROLES)	35

VEILIGHEIDSVORZORGEN



Lees de voorzorgsmaatregelen aandachtig door voor u de unit in gebruik neemt.



Dit apparaat is gevuld met R32.

- Bewaar deze handleiding waar de gebruiker deze gemakkelijk kan vinden.
- Lees de voorzorgsmaatregelen aandachtig door voor u de unit in gebruik neemt.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door deskundige of ervaren gebruikers in winkels, in lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door een leek.
- De voorzorgsmaatregelen die hier in worden beschreven zijn geclassificeerd als GEVAAR, WAARSCHUWING en OPGELET bevatten belangrijke informatie over veiligheid. Het is belangrijk dat u alle voorzorgsmaatregelen te allen tijde opvolgt.

GEVAAR

- De behuizing niet monteren, repareren, openen noch demonteren. Hierdoor loopt men elektrocutiegevaar. Laat dit over aan de dealer of een specialist.
- Het toestel afzetten voorkomt geen elektrocutie.
- Het toestel dient te worden geïnstalleerd conform de nationale voorschriften.
- De aansluiting op het stroomnet moet zijn voorzien van een schakelaar die alle polen bedient en met een contactscheiding van minstens 3 mm.
- Het apparaat moet worden opgeborgen in een ruimte zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld, open vuur, een werkend gasapparaat of een werkende elektrische verwarming).
- Voorkom brand explosie en letsel, werk niet met het apparaat wanneer schadelijke gassen (bijv. brandbaar of bijtend) in de buurt van de unit worden ontdekt.

WAARSCHUWING

- Stel uw lichaam niet te lang bloot aan de koude of warm luchtstroom.
- Stop niets in de luchtinlaat/-uitlaat.
- Bij abnormale werking (brandgeur, enz.) moet u de airconditioning afzetten en de voeding loskoppelen of de stroom onderbreken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige wijze en de ermee gepaard gaande risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (kinderen bijvoorbeeld) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zij onder supervisie of instructie staan met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

(Vervolg)


- De airconditioner moet worden geïnstalleerd, onderhouden, gerepareerd en uiteindelijk weggedaan door een bevoegd installateur of bevoegd onderhoudsmonteur. Wanneer een van deze taken verricht moet worden, verzoekt u dan een bevoegd installateur of bevoegd onderhoudsmonteur om dit voor u te doen.
- Op kinderen moet toezicht worden gehouden zodat zij niet met de apparatuur kunnen spelen.
- Gebruik niet een ander koelmiddel dan het opgegeven middel (R32) ter aanvulling of ter vervanging. Anders kan abnormaal hoge druk optreden in het koelcircuit, wat kan leiden tot een defect of een ontploffing van het product met mogelijke verwondingen tot gevolg.
- Gebruik voor het versnellen van het ontdooiproces of het schoonmaken geen andere middelen dan die welke worden aanbevolen door de fabrikant.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte waar zich geen zonder onderbreking werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkende gasapparaat of een werkende elektrische verwarming bevindt).
- Let erop dat koelmiddelen misschien geen geur afgeven.
- Niet doorboren of blootstellen aan vuur, omdat het apparaat onder druk staat. Stel het apparaat niet bloot aan warmte, vuur, vonken of andere ontstekingsbronnen. Anders kan het exploderen en letsel of een ongeval met dodelijke afloop veroorzaken.

OPGELET

- Reinig het toestel niet met water. Dit kan elektrocutie tot gevolg hebben.
- Gebruik deze airconditioning niet voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het bewaren van levensmiddelen, het kweken van dieren, enz.
- Ga niet op de binnen-/buitenmodule zitten en plaats er ook niets op. Dit kan leiden tot letsels of schade aan het apparaat.
- Raak niet de aluminium koelribben aan, daar dit blessures veroorzaken kan.
- Zet de hoofdschakelaar of stroomonderbreker af alvorens het toestel te reinigen.
- Zet de hoofdschakelaar of stroomonderbreker af wanneer het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
- Het wordt aanbevolen, na een lange looptijd, door een specialist servicewerkzaamheden aan het toestel te laten verrichten.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet opvolgen van aanwijzingen in deze handleiding.

DISPLAY

Display binnenmodule

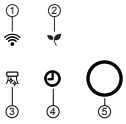


- ① Wi-Fi-toegang (Wit)*
- ② ECO (Wit)
- ③ PUUR (Wit)
- ④ Timer (Wit)
- ⑤ Bedienung
- Koelen (Blauw)
- Verwarmen (Oranje)

- Helderheid van de display kan worden aangepast, volg procedure bij 31.
- * Draadloos-LAN-verbindingsadapter vereist, die als toebehoren verkrijgbaar is.


Tijdelijk werking

- Wanneer de afstandsbediening zoek is of de batterijen leeg zijn
- Met een druk op de RESET knop kan het toestel aan en uit worden geschakeld zonder gebruik te maken van de afstandsbediening.
 - De bedrijfsmodus wordt op AUTOMATIC-bedrijf ingesteld, de ingestelde temperatuur is 24°C en de snelheid van de ventilator staat op automatisch.

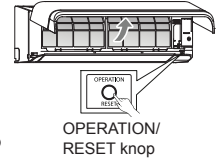

Afstandsbediening met geopend deksel

Voor de duidelijkheid worden alle aanduidingen getoond.

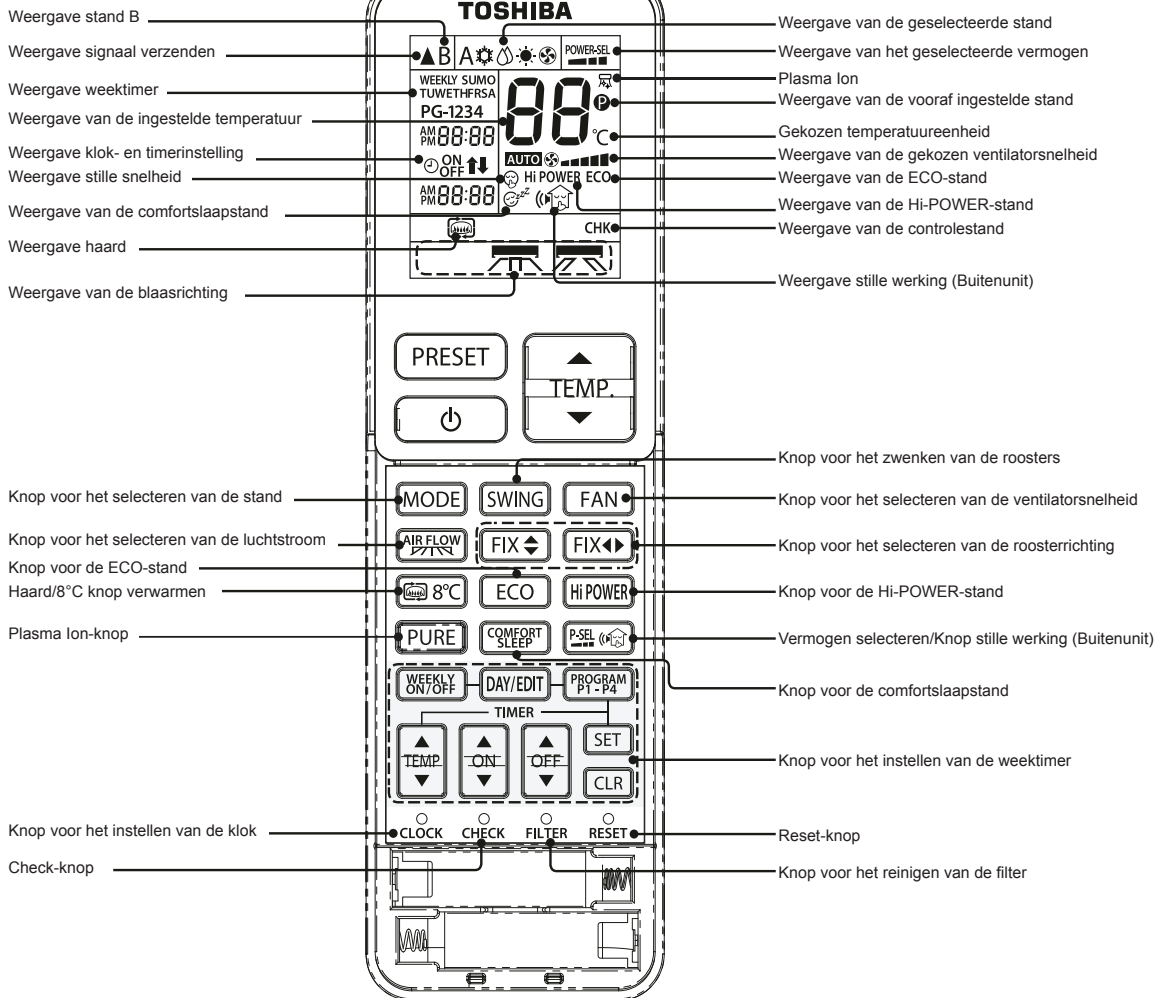


Opmerkingen

- Laat de afstandsbediening niet vallen en mors er geen water op.
- Leg de afstandsbediening niet op een plaats waar de temperatuur erg kan stijgen of dalen (Bv. in direct zonlicht, in de buurt van een kachel, op de tv, op een warme vloer, in de buurt van een raam enz.).
- Als andere apparaten ook geactiveerd worden door de afstandsbediening, dient u deze te isoleren of de verdeler te raadplegen.
- Als u een fluorescentielamp gebruikt in de buurt van de binnenunit, is het mogelijk dat het signaal van de afstandsbediening de infraroodsignaalontvanger niet bereikt, waardoor u de airconditioner niet kunt in- of uitschakelen.
- Steek geen naald of een ander puntig voorwerp in de opening.

VOORBEREIDING AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening


Verzenddeel





Geheugen en oproepen van gebruikersinstellingen

PRESET

Starten/stoppen



Temperatuur aanpa

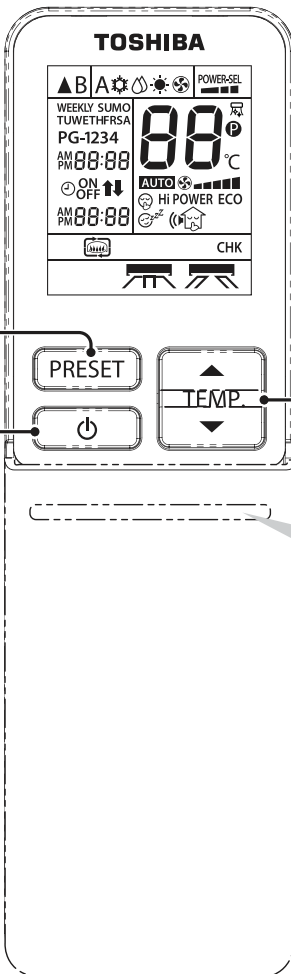

Bevestigingstoon

Wanneer de binneneenheid een signaal van de afstandsbediening ontvangt, weerklinkt er een bevestigingstoon.

- Piep** Bediening, wijzigingen
- Piep** Stoppen
- PiepPiep** Waarschuwing

Wanneer de waarschuwing **PiepPiep** weerklinkt, betekent dit dat het standaardpunt opnieuw is bereikt.

Voorbeeld bij het instellen van de temperatuur:



Standaardpunten

Temperatuur	24°C	Zwenken	Uitgeschakeld
Luchtvolume	Automatisch	Verticale blaasrichting	Ondergrens

Het afstandsbedieningsdeksel openen

Trek het deksel naar u toe terwijl u lichtjes op de bovenzijde ervan drukt.



Afstandsbediening

De batterij plaatsen

- 1 **Verwijder het deksel en plaats AAA alkalinebatterijen.**




- 2 **Druk op de CLOCK-knop.**
 - Pas het tijdstip aan (raadpleeg hiervoor "De klok instellen" op de rechterkant van deze pagina).



- 3 **Maak het deksel vast.**

De klok instellen

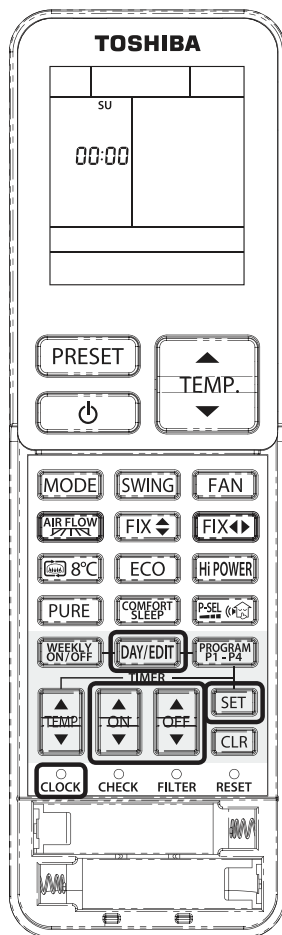

- 1 **Druk op de CLOCK-knop.**




- 2 **Pas de "Dag" aan.**



- De dag "SU" (zondag) knippert en wijzigt naar de volgende dag als u één keer op de knop drukt.

- 3 **Pas de "Tijd" aan.**

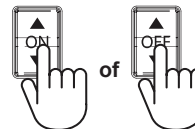

- Bij elke druk op de knop wijzigt de tijd met 1 minuut. Als u de knop blijft indrukken, wijzigt de tijd per 10 minuten.

- 4 **Bevestig de "Tijd".**



Opmerkingen

- De levensduur van droge batterijen bedraagt ongeveer 1 jaar bij normaal gebruik.
- De batterij moet vervangen worden als de binneneenheid geen geluid produceert of als u de gewenste functie niet kunt selecteren.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u deze telkens per twee vervangen (door twee dezelfde AAA-alkalinebatterijen).
- Als u het toestel een maand of langer niet zult gebruiken, verwijdert u de batterijen om storingen te voorkomen.


Binnenapparaat


De hoofvoeding inschakelen

- Na het inschakelen van de voeding, duurt het 3 minuten om de werking voor te bereiden. Tijdens die periode brandt het bedieningslampje. De compressor start echter nog niet.

Het verzenden en ontvangen controleren

Richt de afstandsbediening naar de ontvangstmodule voor de afstandsbediening op de binnenunit.



- Het signaal wordt correct ontvangen als u een ontvangsttoon hoort en als het bedieningslampje oplicht.
- Wanneer u op de -knop drukt, weerklinkt de ontvangsttoon en stopt de werking.



Ontvangst- en verzendafstand:
Ong. 7 m als u zich recht voor de binnenunit bevindt.

- Controleer of het signaal op de geïnstalleerde positie goed verzonden en ontvangen wordt als de afstandsbediening in de afstandsbedieningshouder geplaatst is.

Opmerkingen


- Gebruik de afstandsbediening om te controleren of de binnenunit het signaal kan ontvangen. Als het signaal belemmerd wordt door gordijnen of schuifdeuren, kan het niet ontvangen worden.
- De effectieve verzend- en ontvangstafstand is korter als er een helder licht zoals zonlicht op de verzend- en ontvangstzone van de hoofdunit valt.
- De effectieve verzend- en ontvangstafstand is korter als u de afstandsbediening in een hoek richt op de hoofdunit.

AUTOMATISCHE WERKING




De airconditioner selecteert zelf de koel- of verwarmfunctie.

Wanneer **Piep** weerklinkt, betekent dit dat het standaardpunt van de instelling opnieuw is bereikt. ← Pagina 6

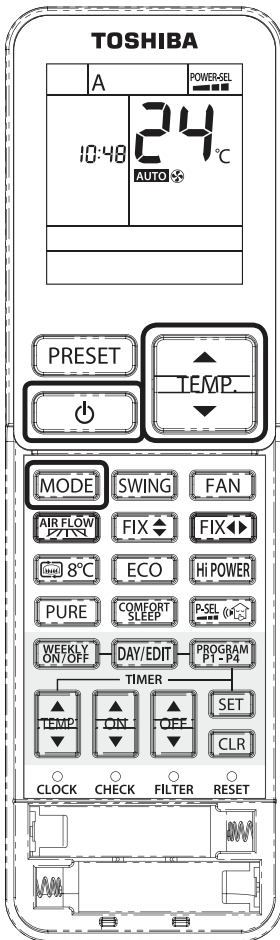


Selecteer **A** om de automatische werking te starten.

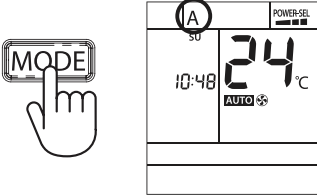

- Het luchtvolume kan naar voorkeur ingesteld worden.

De temperatuur veranderen met, druk op **TEMP.**

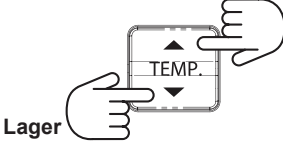

- Bij elke druk op de knop wijzigt de temperatuur met 1°C. Als u blijft drukken, blijft de temperatuur wijzigen.
- Het instelbare temperatuurbereik loopt van 17°C tot 30°C.

PiepPiep zijn hoorbaar wanneer 24°C wordt bereikt.


KOELEN / VERWARMEN / ALLEEN / DROGEN VENTILATOR



Koelen & Verwarmen

U kunt de temperatuur en het luchtvolume voor het koelen en verwarmen naar wens instellen.

Wanneer **Piep** weerklinkt, betekent dit dat het standaardpunt van de instelling opnieuw is bereikt. [← Pagina 6](#)

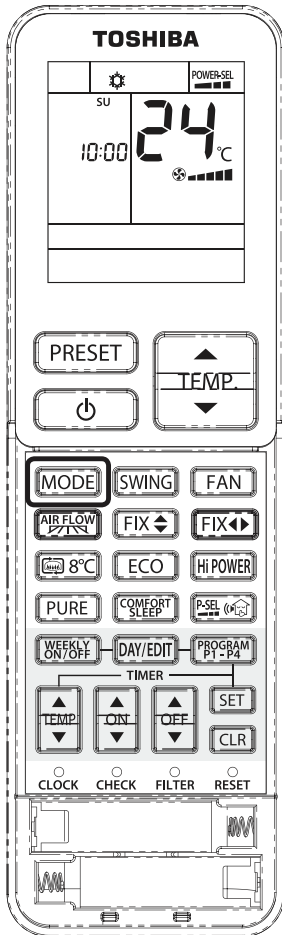


Koelen		
Drogen		
Verwarmen		
Alleen ventilator		

Ontdooien tijdens het verwarmen

Dit is normaal.

Tijdens het verwarmen kan er een laagje ijs gevormd worden op de warmtewisselaar van de buitenunit. Om te voorkomen dat het toestel slechter gaat presteren, wordt er automatisch ontdooid. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat de binnenuit even geen warme lucht produceert of dat er water of stoom te zien is aan de buitenunit. Dit is normaal. De ontdooifunctie kan ook starten meteen na het beëindigen van het gebruik.

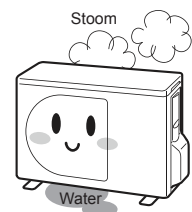




Drogen

Bij ontvochtigen wordt automatisch een lichte koeling doorgevoerd.

De temperatuur veranderen met, druk op TEMP.

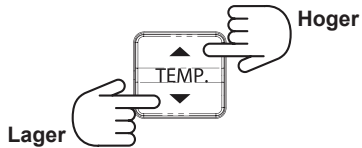

Als 24°C wordt bereikt : **PiepPiep**


- Als u één keer op de knop drukt, wijzigt de temperatuur met 1°C.
- Als u blijft drukken, blijft de temperatuur wijzigen.
- Het instelbare temperatuurbereik loopt van 17°C tot 30°C.

Opmerkingen


- Het is mogelijk dat u het koelmiddel hoort stromen. Dit wijst niet op een defect.
- Als de buitentemperatuur laag is, is het mogelijk dat de kamertemperatuur lager zakt dan de ingestelde temperatuur.
- In de stand Drogen geldt alleen Auto voor het luchtvolume.

LUCHTVOLUME, BLAASRICHTING EN ZWENKROOSTERS

Wanneer **Piep** weerklinkt, betekent dit dat het standaardpunt van de instelling opnieuw is bereikt. [← Pagina 6](#)

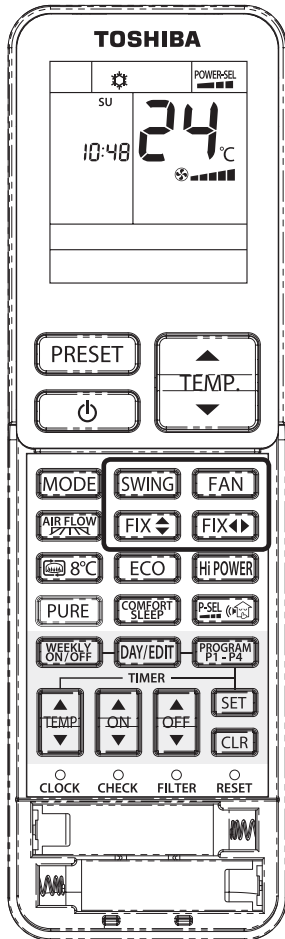

Beweging van de roosters die de verticale luchtstroom regelen

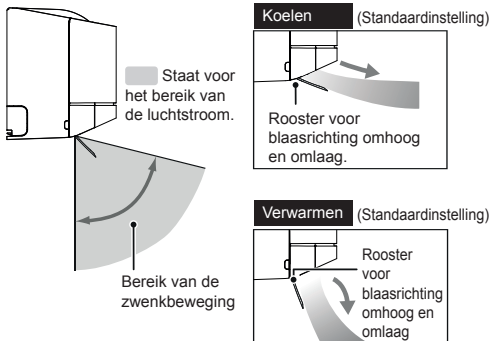

Het luchtvolume te wijzigen, druk op FAN

• **Bij elke druk op de knop...**
Wanneer ingedrukt tijdens Auto, Koelen, Alleen ventilator en ZUIVER.

• Wanneer het luchtvolume ingesteld is op "Stil" (lightbulb icon), wordt "Automatisch" gebruikt voor het luchtvolume.

De blaasrichting te wijzigen, druk op FIX

Laat voor het wijzigen van de verticale richting van de luchtstroom de linkerknop los bij de gewenste positie. **(PiepPiep als de ondergrens bereikt is)**

Laat voor het wijzigen van de horizontale richting van de luchtstroom de rechterknop los bij de gewenste positie. **(PiepPiep bij de middelste positie).**

De luchtstroom instellen [Pagina 13](#)

• U kunt de comfortblaasrichting instellen op een brede of op een puntgerichte luchtstroom.

- Telkens wanneer u op deze knop drukt, wijzigt de stand van de verticale en horizontale roosters met één stap.
- Beweeg de blaasroosters niet met de hand. Gebruik hiervoor alleen de afstandsbediening.

De stand van de zwenkroosters te wijzigen, druk op SWING

• **Bij elke druk op de knop...**

De zwenkrichting wijzigt.

• Druk op de **FIX**-knop om de stand van het middelste verticale rooster te wijzigen, en op de **FIX**-knop om de stand van het middelste horizontale rooster te wijzigen. Hef de zwenkfuncties op om de blaasrichting snel te herkennen.


COMFORTLUCHTSTROOM





Brede luchtstroom: De lucht wordt overal de kamer ingeblazen.

Puntgerichte luchtstroom: De luchtstroom is geconcentreerd op een bepaald punt.

Brede luchtstroom

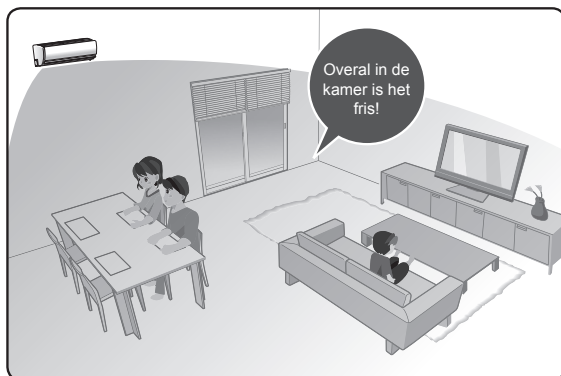

Puntgerichte luchtstroom

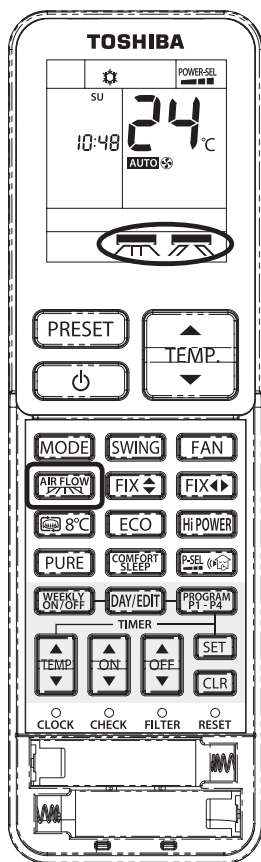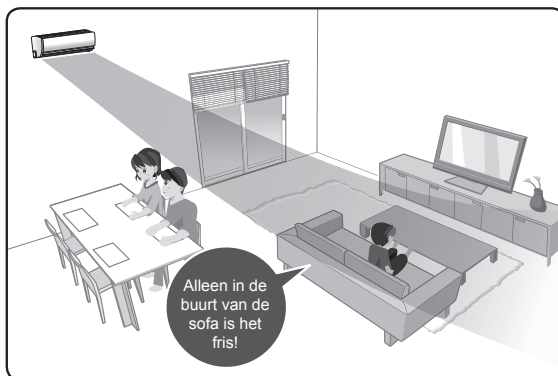


Comfortluchtstroom selecteren met AIR FLOW

Terwijl het toestel ingeschakeld is (Auto, Koelen, Verwarmen of Drogen in combinatie met de stand PURE), selecteert u



• Bij elke druk op de knop...

Wanneer u op deze knop drukt, wijzigt de richting van de luchtstroom.

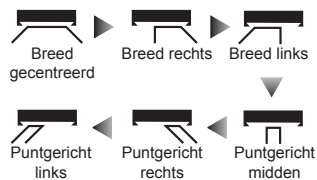

Luchtstroom annuleren

- Telkens wanneer u op deze knop drukt, hoort u "Piep" ter bevestiging. Wanneer AIR FLOW geannuleerd wordt, hoort u "PiepPiep".


De blaasrichting aanpassen

- U kunt de blaasrichting aanpassen door op de **FIX** **FIX** -knop te drukken.

Hef de zwenkfuncties op om de blaasrichting snel te herkennen

← Pagina 12.

- Wanneer u op de **FIX** **FIX** -of **SWING** -knop drukt en er een brede of puntgerichte luchtstroom geselecteerd is, wordt de blaasrichting opgeheven.

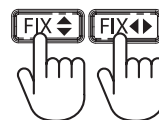


Opmerkingen

- De richting van de horizontale en verticale blaasroosters wijzigt afhankelijk van of u een brede dan wel een puntgerichte blaasrichting kiest.
- Als de werking gestopt wordt terwijl de comfortluchtstroomfunctie geactiveerd is, gelden dezelfde condities voor de volgende gekozen functie.
- **AIR FLOW** kan niet gebruikt worden als alleen de plasmazuiveringsfunctie geactiveerd is.
- De richting van de horizontale blaasroosters kan binnen een bereik van ongeveer 30 graden aangepast worden wanneer er een brede of puntgerichte luchtstroom geselecteerd is.

HOOGVERMOGENSWERKING


Om de kamertemperatuur en de luchtstroom automatisch te controleren voor een snellere koeling of verwarming (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY)

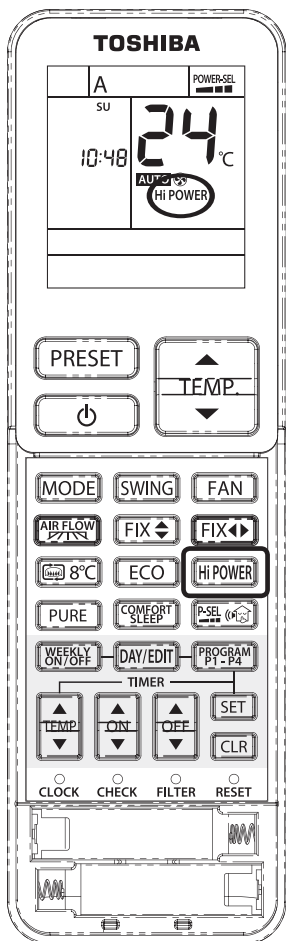

ECO-STAND



In de stand Automatisch, Koelen of Verwarmen wordt om energie te besparen de kamertemperatuur automatisch geregeld, behalve in de stand DRY en FAN ONLY.

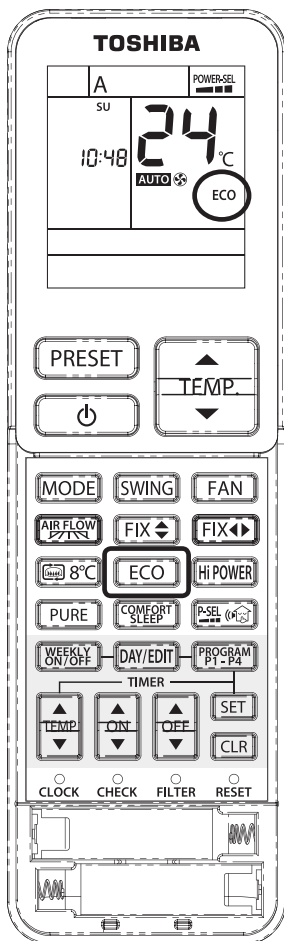


ECO-STAND



- Op het scherm van de afstandsbediening verschijnt **ECO**.
- De ingestelde temperatuur wordt automatisch aangepast. Merk op dat de temperatuur op die manier nooit meer dan 2 graden Celsius wordt verhoogd.

PLASMA ION

De efficiency van het vangen van in de lucht zwevende onzuiverheden wordt vergroot door plasma ion. Verontreinigingen zoals bacteriën, geur, rook, stof en virussen worden door Plasma Ion gevangen en gedeactiveerd.

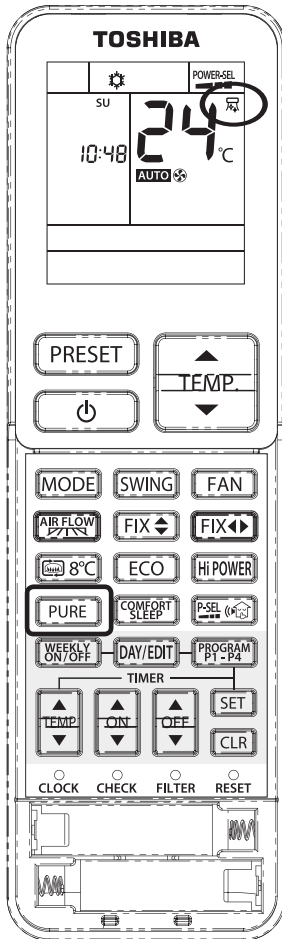

Om de lucht te zuiveren,
Plasma Ion



Wanneer de werking wordt gestopt

- Na het uitschakelen begint de automatische reiniging. (Het TIMER-lampje gaat branden.)
- ※ Als de gebruikstijd minder dan 10 minuten bedraagt, wordt het toestel niet automatisch gereinigd.



of



Bij gelijktijdig gebruik met de airco

Het luchtvolume en de richtingsinstelling van de airconditioner hebben voorrang.

Bediening

Plasma Ion laten werken met de airconditioner.

Druk op de **PURE**-knop.

Airconditioner laten werken bij Plasma Ion.

Druk op de **MODE**-knop.

Stoppen

Plasma Ion en de airconditioner beide stopzetten.

Druk op de **⏻**-knop.


Alleen Plasma Ion stopzetten.

Druk op de **PURE**-knop.

Opmerkingen

- De werking van Plasma Ion verwijdert niet schadelijke stoffen uit sigarettenrook (koolmonoxide, enz.). Open regelmatig een raam om te verluchten.

COMFORTSLAAPSTAND

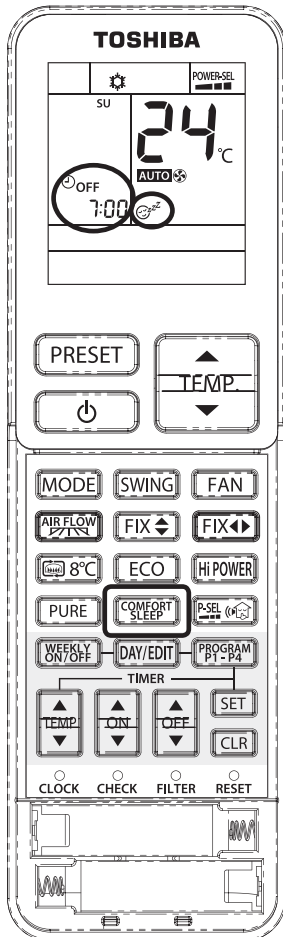

De werking stopt automatisch op het vooraf ingestelde tijdstip.
Na de geselecteerde 1, 3, 5 of 9 uur, schakelt het toestel over naar de comfortslaapstand.


De ingestelde temperatuur wordt automatisch aangepast.

Merk op dat de temperatuur op die manier nooit meer dan 2 graden Celsius wordt verhoogd of verlaagd.

Uitschakelen met timer in de comfortslaapstand

• Bij elke druk op de knop (binnen 3 seconden)...


※ In dit weergavevoorbeeld wordt de instelling doorgevoerd om 10.00 u.

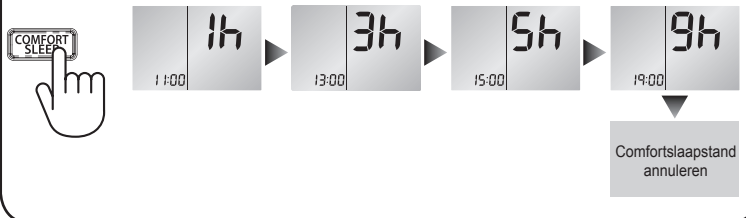

- Het tijdstip waarop de werking gestopt wordt, wordt weergegeven op de afstandsbediening.
- Na het stoppen van de werking, wordt de binnenkant niet gedroogd.


Annuleren

※ De timerinstelling wordt geannuleerd en de werking wordt niet onderbroken.

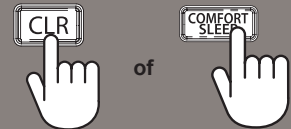

Timer aan, timer uit

U kunt een tijdstip kiezen om de werking te starten en te stoppen. U kunt deze functie gebruiken na het instellen van het huidige tijdstip op de afstandsbediening. [← Pagina 7](#)



- De tijd wijzigt met 10 minuten als u één keer op deze knop drukt, en met 1 uur als u de knop blijft indrukken.
- Het geselecteerde tijdstip wordt weergegeven.
Ga naar ② als u hetzelfde tijdstip als een vorige keer wilt gebruiken.



- Tijdens de uitgeschakelde tijd wordt de binnenkant niet gedroogd.
- U kunt het uitschakeltijdstip selecteren aan de hand van eerder gekozen instellingen, zelfs als de werking onderbroken is. De werking start als de selecties doorgevoerd zijn.
- Om het geselecteerde tijdstip te wijzigen, drukt u op of om de instelling aan te passen.

Annuleren


- ※ De timerinstelling wordt geannuleerd en de werking wordt niet onderbroken



Configuratievoorbeeld (selectie van timer Aan/Uit)


Starten om 6:00 u en stoppen om 10:00 u:

- 1** Kies 6.00 u als het tijdstip voor het starten van de werking.



Het geselecteerde tijdstip en de huidige bedieningsstand knipperen afwisselend in de zone waar de pictogrammen weergegeven worden.

- 2** Kies 10.00 u als tijdstip voor het eindigen van de werking.



Het geselecteerde tijdstip en de huidige bedieningsstand knipperen afwisselend in de zone waar de pictogrammen weergegeven worden.



DE WEEKTIMER GEBRUIKEN

Met WEEKTIMER kunt u 4 programma's instellen voor elke dag van de week.


De volgende items kunnen ingesteld worden met WEEKTIMER:

- Tijdspanne van de werking (AAN-timer voor het Starten en UIT-timer voor het Stoppen)
- Werkingsstand (KOELEN, DROGEN, VERWARMEN, ALLEEN VENTILATOR)
- Temperatuurstelling
- Instelling van de ventilatorsnelheid
- Speciale werking (8°C, ECO, HI-POWER, STIL)


Gebruik van de WEEKTIMER in deze gevallen

1 Woonkamer

MA-VR

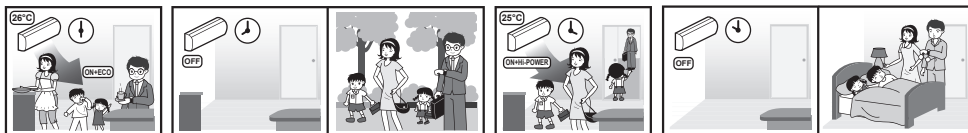


ZO en ZA

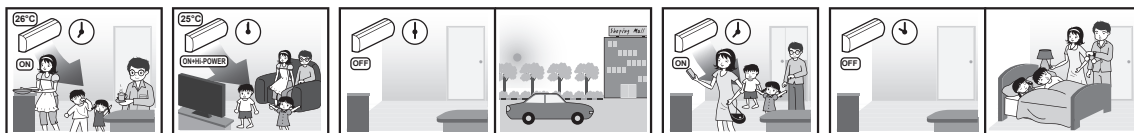

2 Woonkamer met intensieve koeling (ononderbroken airconditioner)

MA-VR

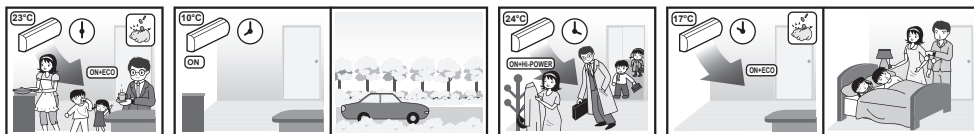

ZO en ZA




3 Slaapkamer


Zondag

Zondag

Maandag


Maandag

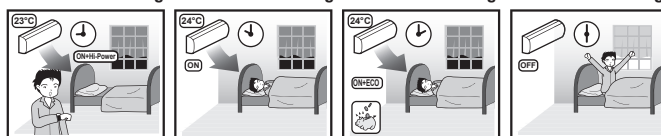

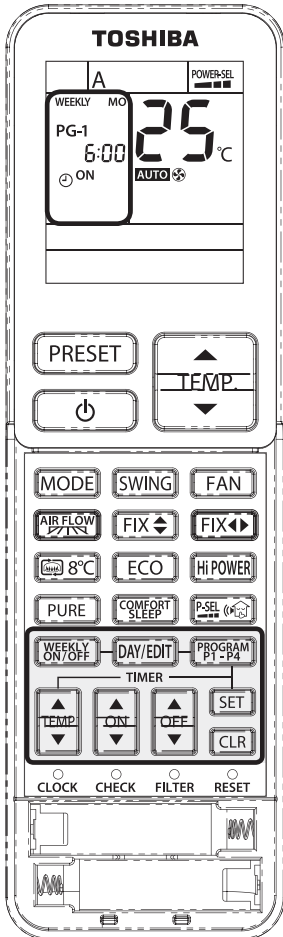


De WEEKTIMER instellen

- 1 Druk op **DAY/EDIT** om de instelling voor de WEEKTIMER te activeren.

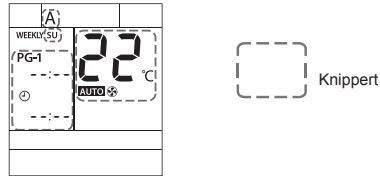


- 2 Druk op **DAY/EDIT** om de gewenste dag te selecteren.
Het symbool voor de dag wordt weergegeven op het LCD-scherm.

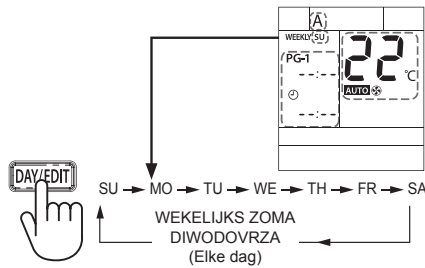


- 3 Druk op **PROGRAM P1-P4** om het programmanummer te selecteren.

- Programma 1 kan ingesteld worden wanneer u op **DAY/EDIT** drukt en PG-1 weergegeven wordt op het LCD-scherm.
- Druk op **PROGRAM P1-P4** om het programmanummer te wijzigen, in volgorde van programma 1 tot programma 4.

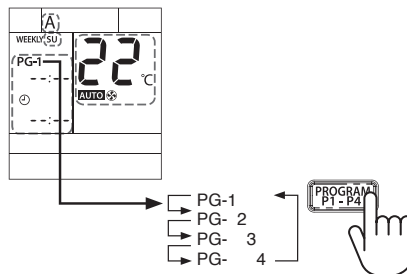


- 4 Druk op **ON** of **OFF** om de gewenste tijd te selecteren.

- U kunt de tijd instellen tussen 0:00 en 23:50 in stappen van 10 minuten.
- Houd de knop ingedrukt om de tijd in stappen van 1 uur te wijzigen.
- Voor elk programma kan slechts één AAN- of UIT-timer ingesteld worden.

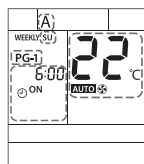


Weergave AAN-timer

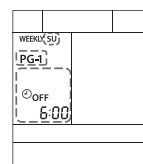

Weergave UIT-timer*

* Als de UIT-timer gebruikt wordt om de airconditioner te STOPPEN, worden na de activering van deze functie de bedieningsstand, temperatuur en ventilatorsnelheid niet getoond op het scherm van de afstandsbediening.

5 Druk op **MODE** om de gewenste stand te selecteren.



6 Druk op **TEMP** of **TEMP** om de gewenste temperatuur te selecteren.

- Het instelbare temperatuurbereik loopt van 17°C tot 30°C.

7 Druk op **FAN** om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren.


8 Voeg indien gewenst nog andere werkingen toe.

- Druk op **8°C** om de 8°C-stand te gebruiken.
(Opmerkingen: Haard kan niet selecteren en memoriseren in weekfunctie)
- Druk op **ECO** om de ECO-stand te gebruiken.
- Druk op **Hi-POWER** om de Hi-POWER-stand te gebruiken.
- Druk op **POWER-SEL** om de Power selection/Silent-stand te gebruiken.

9 Voeg het programma toe of bewerk het.

U kunt naar wens programma's aanpassen voor de volledige dag. Als u klaar bent, drukt u op **SET** om de nieuwe instellingen te bevestigen in ⑩.
Als u nog programma's wilt toevoegen of aanpassen, dan herhaalt u stap ② - ⑧ vooraleer u de instellingen bevestigt.


10 Als de instellingen voltooid zijn, drukt u op **SET** om deze te bevestigen.*

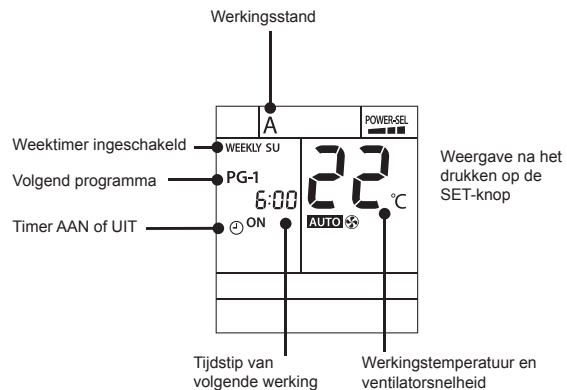

* Richt de afstandsbediening op de ontvangstmodule op de airconditioner en druk vervolgens op de SET-knop tot u "PiepPiep" hoort, wat betekent dat de instelling voltooid is.
Als de airconditioner een signaal ontvangt, hoort u een aantal keer het geluid "Piep", overeenkomstig het aantal dagen dat ingesteld is.
Als het TIMER-lampje knippert, betekent dit dat de instelling niet voltooid is. Druk in dat geval twee keer op **WEEKLY**.

Opmerkingen

1. Leg de afstandsbediening op een plaats waar het signaal ontvangen kan worden door de binneneenheid voor een optimale nauwkeurigheid van de klok tussen de afstandsbediening en airconditioner.
2. Tijdens het gebruik van de WEEKTIMER kan de AAN/UIT-timer ingesteld worden. In dat geval volgt de airconditioner eerst de werking van de normale timer en wordt daarna opnieuw het schema van de WEEKTIMER overgenomen.
3. Tijdens het gebruik van de WEEKTIMER kunnen alle bedieningsstanden zoals MODUS, TEMP, VENTILATOR, Hi-POWER, ECO enz. naar wens aangepast worden. Als de klok echter een volgend programma bereikt, worden de geprogrammeerde instellingen geactiveerd.
4. Tijdens de periode waarin het afstandsbedieningssignaal wordt verzonden, dient u te vermijden dat objecten de transmissie van de afstandsbediening naar de airconditioner belemmeren.

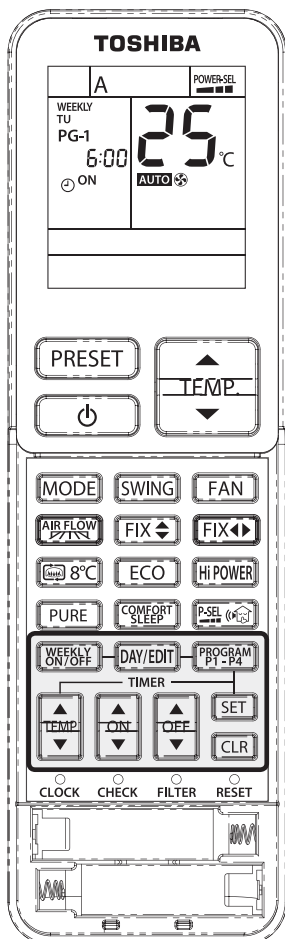

Het programma van de weektimer aanpassen

Om het programma te bewerken na het bevestigen van de weektimerinstelling op Pagina 20, gaat u verder met ① - ③.

- ① Druk op .
 - De dag van de week en het programmanummer van de huidige dag worden weergegeven.


- ② Druk op om de dag van de week te selecteren en druk op om het te bevestigen programmanummer te selecteren.
 - Reset de werking.

- ③ Druk op om te bevestigen.

De WEEKTIMER deactiveren

Druk op terwijl "WEEKLY" weergegeven wordt op het LCD-scherm

- "WEEKLY" verdwijnt van het LCD-scherm (het programma blijft wel nog bewaard in de afstandsbediening).
- Het TIMER-lampje dooft.
- Om de werking van de WEEKTIMER opnieuw te activeren, drukt u nogmaals op . Het volgende programma wordt weergegeven op het LCD-scherm. Het programma dat ingesteld is na het opnieuw activeren, hangt af van het tijdstip.

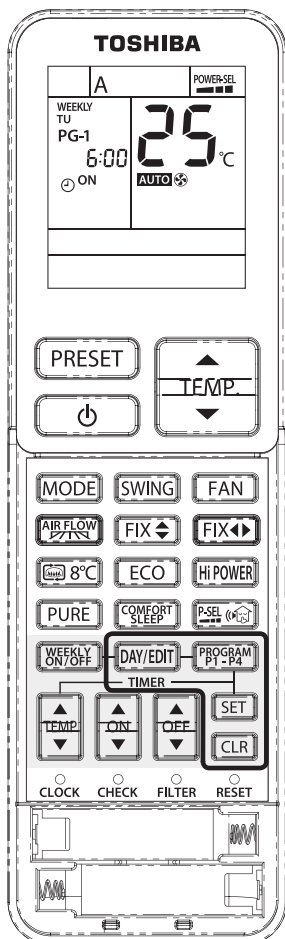

Programma's verwijderen

Een individueel programma

- 1** Druk op **DAY/EDIT**.
 - De dag van de week en het programmanummer worden weergegeven.
 - Selecteer de dag waarvoor u het programma wilt verwijderen.

- 2** Druk op **PROGRAM PT-P4** om het te verwijderen programmanummer te selecteren.

- 3** Druk op **CLR**.
 - De AAN- of UIT-timer is gewist en het LCD-scherm knippert.

- 4** Druk op **SET** om het programma te verwijderen.
 - Druk op **SET** terwijl het LCD-scherm knippert. Het programma is verwijderd.

Alle programma's

- 1** Druk op **DAY/EDIT**.
 - De dag van de week en het programmanummer worden weergegeven.


- 2** Houd **CLR** 3 seconden ingedrukt.
 - Alle programma's worden verwijderd en de huidige werking wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Opmerkingen

Zorg ervoor dat de ontvangstmodule van de afstandsbediening op de airconditioner het signaal van de afstandsbediening ontvangt.

VOORBEELD VAN HET GEBRUIK VAN DE WEEKTIMER

Woonkamer (Voorbeeld#1)

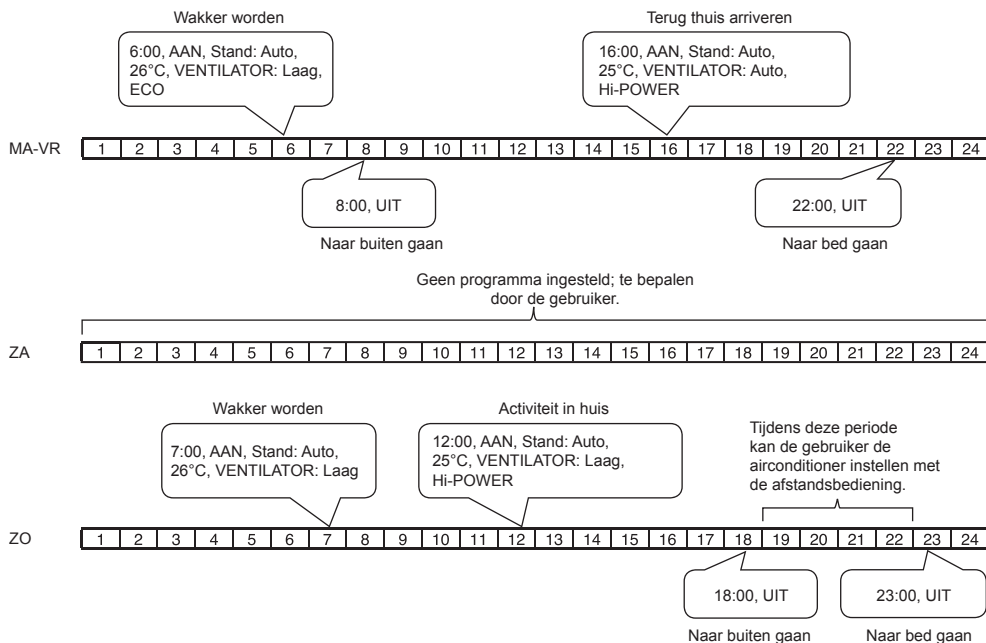


Tabel voor gebruik in de woonkamer.

	Instelling	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
PG-1	Timer	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	-
	Klok	7:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	-
	Stand	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	-
	Temperatuur	26°C	26°C	26°C	26°C	26°C	26°C	-
	Ventilator	Laag	Laag	Laag	Laag	Laag	Laag	-
Extra bediening	-	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-
PG-2	Timer	AAN	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	-
	Klok	12:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-
	Stand	Automatisch	-	-	-	-	-	-
	Temperatuur	25°C	-	-	-	-	-	-
	Ventilator	LAAG	-	-	-	-	-	-
Extra bediening	Hi-POWER	-	-	-	-	-	-	
PG-3	Timer	UIT	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	-
	Klok	18:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	-
	Stand	-	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	-
	Temperatuur	-	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	-
	Ventilator	-	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	-
Extra bediening	-	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	-	
PG-4	Timer	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	-
	Klok	23:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	-
	Stand	-	-	-	-	-	-	-
	Temperatuur	-	-	-	-	-	-	-
	Ventilator	-	-	-	-	-	-	-
Extra bediening	-	-	-	-	-	-	-	

VOORBEELD VAN HET GEBRUIK VAN DE WEEKTIMER (Vervolg)

Woonkamer


MA-VR

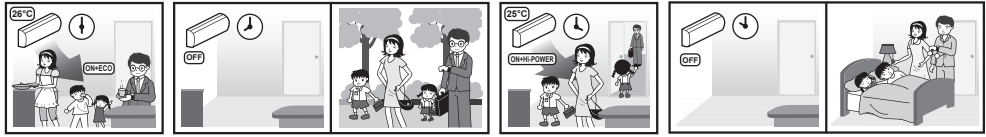



ZO en ZA



Woonkamer met intensieve koeling (Voorbeeld#2) (Ononderbroken Airconditioner)

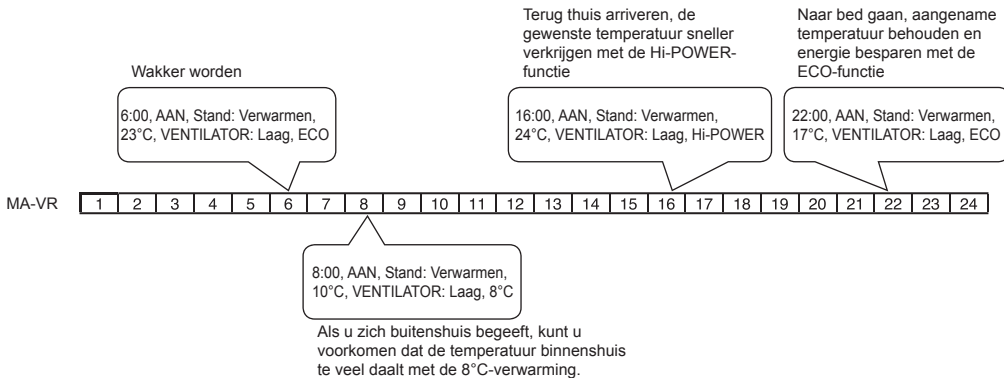

Geen programma ingesteld; te bepalen door de gebruiker.

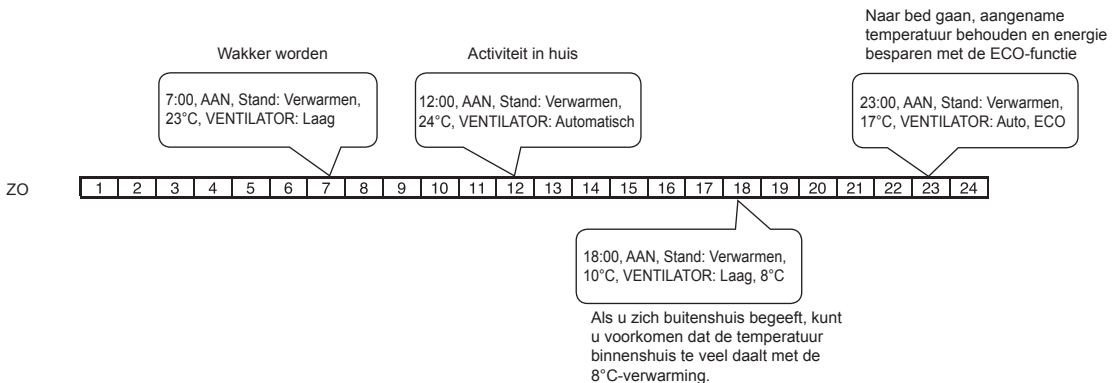

VOORBEELD VAN HET GEBRUIK VAN DE WEEKTIMER (Vervolg)


Tabel voor gebruik in de woonkamer.

	Instelling	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
PG-1	Timer	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	-
	Klok	7:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	-
	Stand	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	-
	Temperatuur	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	-
	Ventilator	Laag	Laag	Laag	Laag	Laag	Laag	-
Extra bediening	-	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-
PG-2	Timer	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	-
	Klok	12:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-
	Stand	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	-
	Temperatuur	24°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	-
	Ventilator	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	-
Extra bediening	-	8°C	8°C	8°C	8°C	8°C	8°C	-
PG-3	Timer	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	-
	Klok	18:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	-
	Stand	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	-
	Temperatuur	10°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	-
	Ventilator	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	-
Extra bediening	8°C	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	-
PG-4	Timer	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	-
	Klok	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	-
	Stand	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	Verwarmen	-
	Temperatuur	17°C	17°C	17°C	17°C	17°C	17°C	-
	Ventilator	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	-
Extra bediening	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-

* Opmerking: Als er geen programma ingesteld is voor ZATERDAG, raadpleegt het programma het vorige programma voor de werking (VRIJDAG, PG-4 = stand Verwarmen, 17°C, Ventilator = Auto, ECO). Op die dag kan de gebruiker de werking van de airconditioner instellen met de afstandsbediening.

Woonkamer met intensieve koeling (Onderbroken Airconditioner)

MA-VR

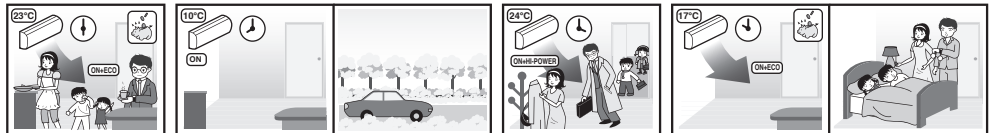


ZO en ZA



VOORBEELD VAN HET GEBRUIK VAN DE WEEKTIMER (Vervolg)


Slaapkamer (Voorbeeld#3)

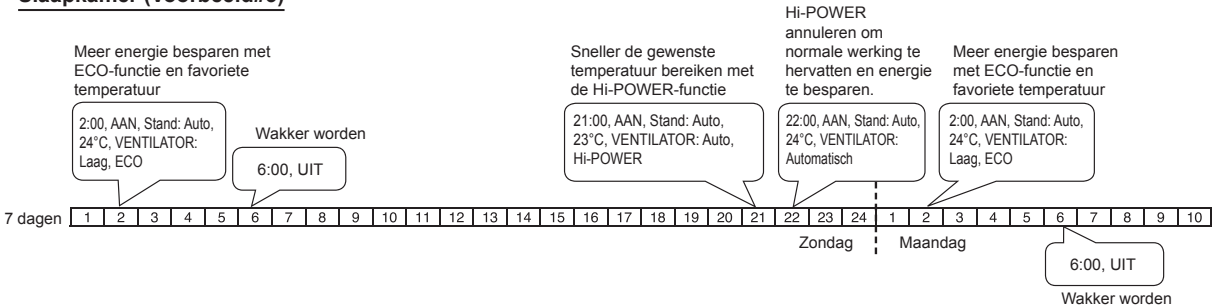

Tabel voor gebruik in de woonkamer.

	Instelling	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
PG-1	Timer	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN
	Klok	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
	Stand	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
	Temperatuur	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C
	Ventilator	Laag	Laag	Laag	Laag	Laag	Laag	Laag
Extra bediening	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
PG-2	Timer	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT
	Klok	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
	Stand	-	-	-	-	-	-	-
	Temperatuur	-	-	-	-	-	-	-
	Ventilator	-	-	-	-	-	-	-
Extra bediening	-	-	-	-	-	-	-	
PG-3	Timer	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN
	Klok	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
	Stand	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
	Temperatuur	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C
	Ventilator	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Extra bediening	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	
PG-4	Timer	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN	AAN
	Klok	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00
	Stand	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
	Temperatuur	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C
	Ventilator	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Extra bediening	-	-	-	-	-	-	-	


Slaapkamer

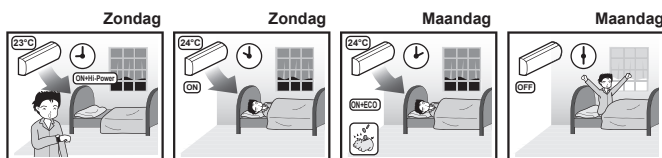

VOORINSTELFUNCTIE



U kunt de werking die het meest bij u past, instellen zodat u deze later kunt gebruiken. De instellingen worden opgeslagen en kunnen in de toekomst opgeroepen worden.

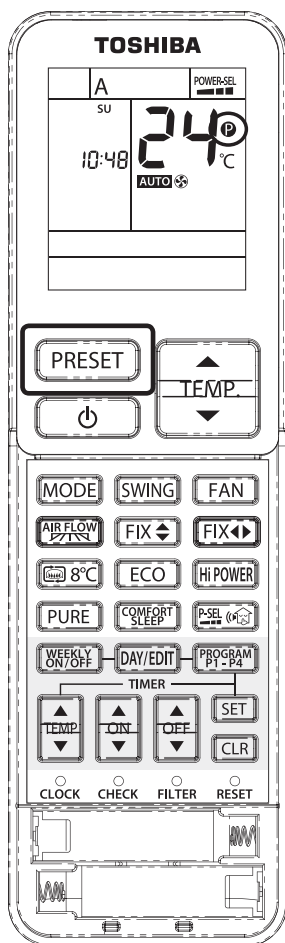


VOORINSTELFUNCTIE

- 1 Selecteer de voorkeurwerking.
- 2 Houd **PRESET** 3 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan. De **P**-markering wordt weergegeven.
- 3 Druk op **PRESET** om de vooraf ingestelde werking te gebruiken.

De onderstaande functies kunnen niet ingesteld worden

- * Haard/8°C-verwarming
- * Weektimer
- * Zwenken van de roosters

VERMOGEN SELECTEREN EN STILLE WERKING (BUITENUNIT)

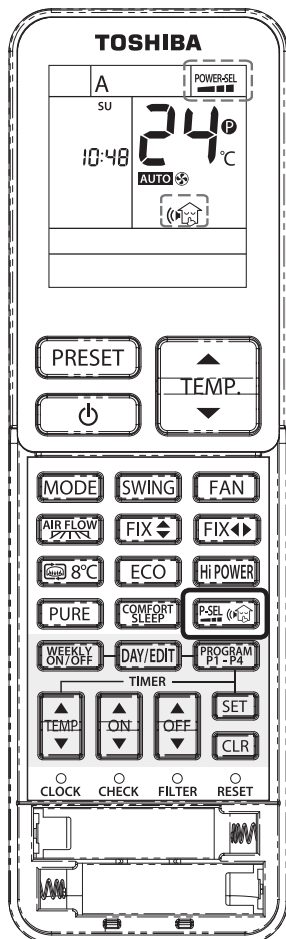

Vermogen selecteren (P-SEL)

Deze functie wordt gebruikt als de hoofdstroomonderbreker samen met andere elektrische apparaten wordt gebruikt. U kunt het maximale spannings- en stroomverbruik beperken tot 100%, 75% of 50% met de knop VOEDINGSELECTIE. Hoe lager het percentage, hoe meer energie er bespaard wordt en hoe langer de levensduur van de compressor.

Opmerkingen

- Als het niveau is geselecteerd, knippert de POWER-SEL-led op het LCD display gedurende 3 seconden. Indien het niveau 75% en 50% is knippert "75" of "50" ook gedurende 2 seconden.
- Daar de functie VOEDINGSELECTIE de maximum stroomtoevoer beperkt, kan er mogelijk onvoldoende capaciteit zijn.

Stille werking (Stil)

Laat de buitenunit in de stille stand werken zodat u en uw burens 's nachts goed kunnen slapen. Met deze functie wordt het verwarmen geoptimaliseerd zodat dergelijke stille werking mogelijk is. Voor de stille werking kunnen twee standen worden gekozen (Stil 1 en Stil 2). Er zijn drie instelparameters: Standaardniveau > Stil 1 > Stil 2

Stil 1:

Hoewel het toestel stil werkt, heeft verwarmen (of koelen) nog steeds prioriteit zodat er voldoende comfort geboden wordt in de ruimte.

Deze instelling biedt een perfect evenwicht tussen het verwarmen (of koelen) en het geluidsniveau van de buitenunit.

Stil 2:


Indien het geluidsniveau van de buitenunit absolute voorrang krijgt, gaat verwarmen (of koelen) ten koste van het geluidsniveau.

Met deze instelling wordt het maximale geluidsniveau van de buitenunit beperkt tot 4 dB(A).


Opmerkingen

- Als u de stille werking activeert, is het mogelijk dat het toestel onvoldoende verwarmt (of koelt).

Vermogen selecteren en Stille werking (Buitenunit)

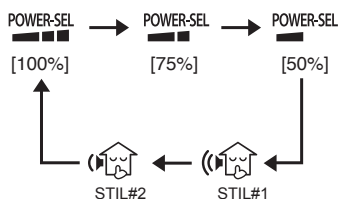

HAARD EN 8°C-VERWARMING

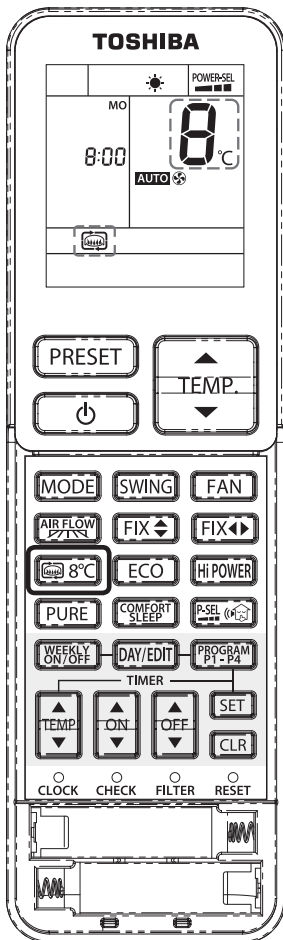

FDe haard gebruikenn

De ventilator van de binneneenit blijft voortdurend blazen in de stand thermo uit, zodat warmte uit andere bronnen in de ruimte circuleert.

Er zijn drie instelparameters: Standaardinstelling > Haard 1 > Haard 2

Haard 1:

Tijdens de thermo-uit-periode zal de ventilator van de binnen-unit blijven draaien op dezelfde snelheid als eerder door de eindgebruiker is geselecteerd.


Haard 2:

Tijdens de thermo-uit-periode zal de ventilator van de binnen-unit op superlage snelheid blijven draaien, dat is geprogrammeerd in de fabriek.

8°C-verwarming (8°C)

Hierbij wordt verwarmd zodat de kamertemperatuur (5-13°C) met minder energieverbruik constant kan worden gehouden

Haard en 8°C-verwarming

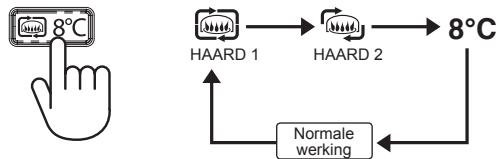


Opmerkingen

- Wanneer in de stand Verwarmen Fireplace (Open Haard) is ingeschakeld zal de ventilator van de binnen-unit altijd draaien en zult u mogelijk een koud briesje voelen.

DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES AANPASSEN



Met deze functie kunt u de helderheid van de lampjes verminderen of deze uitschakelen.

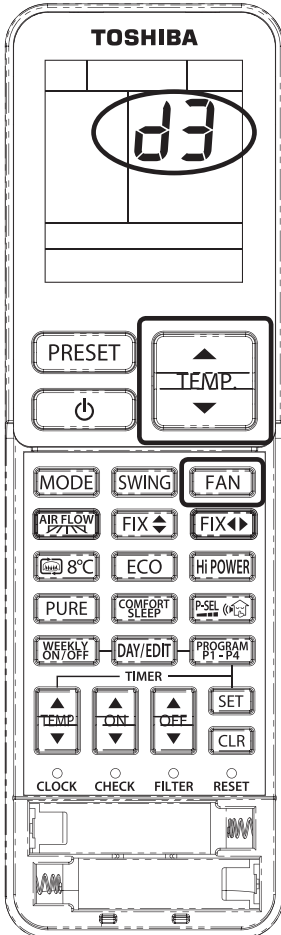

DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES AANPASSEN

Houdt **FAN** voor 5 seconden ingedrukt tijdens de werking (Auto, Koelen, Verwarmen of Drogen).


Druk op Hoger of Lager om de helderheid aan te passen of helemaal uit te schakelen (vier niveaus).

LCD-scherm van de afstandsbediening	Bedieningsscherm	Helderheid
d3	Bij bediening licht het lampje met maximale helderheid op.	100%
d2	Bij bediening licht het lampje met 50% helderheid op.	50%
d1	Bij bediening licht het lampje met 50% helderheid op en het bedieningslampje dooft.	50%
d0	Alle lampjes zijn gedoofd.	Alles gedoofd

• Als **d1** of **d0** ingesteld is, licht het lampje 5 seconden op en dooft het vervolgens.

ZELFREINIGING (ALLEEN KOELING EN DROGE WERKING)

De Zelfreinigende werking wordt gestart wanneer het toestel 10 minuten of langer heeft gewerkt.

Druk binnen 30 seconden meer dan 2 keer op de  als u het apparaat wilt stoppen.

※ Wanneer de Zelfreinigende werking met de af-standsbediening wordt onderbroken en de airconditioner wordt gestart, kan het zijn dat wat vertraging optreedt.



Zelfreiniging

Ong. 30 minuten

Om de vorming van schimmel te voorkomen, wordt een luchtreiniging uitgevoerd.

※ De Zelfreinigende werking zal niet geactiveerd worden als het toestel daarvoor werkte in de stand Verwarmen, Alleen ventilator.

Over de Zelfreinigende werking

- De Zelfreinigende werking reinigt niet het vertrek en verwijdert niet schimmels en stof uit het binnenste van de airconditioner.
- Als u de airconditioner in een ruimte met veel vet, rook of vocht gebruikt, kunnen de binnenste componenten (warmtewisselaar of expulsieventilator) verontreinigd raken. Opgestapeld stof of gevormde schimmels kunnen niet verwijderd worden.
- Zelfreinigende werking wordt niet uitgevoerd wanneer de Aan/Uit-timer, de weektimer en de comfortslaapstand zijn ingeschakeld, als de af-standsbediening zich niet op een plaats bevindt waar deze een signaal naar de airconditioner kan versturen.


WANNEER HET LAMPJE OP DE BINNENUNIT KNIPPERT

Schakel het toestel uit en schakel het na 30 seconden opnieuw in om de werking ervan te controleren.

Als het lampje opnieuw knippert, moet het toestel gecontroleerd en hersteld worden.

Om het proces vlot te laten verlopen, controleert u de status van de airconditioner overeenkomstig de onderstaande procedure en geeft u de onderstaande informatie (1) - (3) door aan uw leverancier.

- ① Symptomen van de airconditioner
- ② Foutcode gevonden door de afstandsbediening (Zie onderstaande procedure)
- ③ Knipperstatus van het lampje op de binneneunit

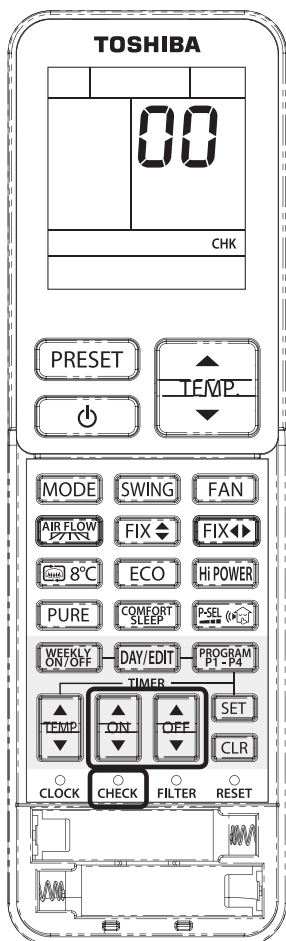

- ① Druk met een puntig voorwerp op de CHECK-knop om de onderhoudsstand te activeren op de afstandsbediening.
 - De weergave van de ingestelde temperatuur wijzigt naar 00.
 - **CHK** wordt weergegeven.



- ② Druk op **ON** of **OFF**.
 - **▲** wordt weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.

- Druk op **ON** of **OFF**-knop.

Als er geen fout met een code gevonden wordt, zal de binneneunit één Piep produceren en wijzigt het scherm van de afstandsbediening als volgt:

→ 00 → 01 → 02 ... 1d → 1E → 33

- Het TIMER-lampje van de binneneunit blijft knipperen (5 keer per seconde).
- Controleer de 52 foutcode aan de hand van de onderstaande tabel (00 tot 33).
- Druk op de **ON** of **OFF**-knop om de controlecode achterwaarts te wijzigen.

Als er een fout optreedt, zal de binneneunit gedurende 10 seconden pieptonen produceren (Piep, Piep, Piep ...).

- Bekijk de controlecode op het scherm van de afstandsbediening.
- Er worden twee alfanumerieke getallen weergegeven op het scherm.
- Alle lampjes op de binneneunit knipperen (5 keer per seconde).

- ③ Druk op **⏻** om terug te keren naar de normale stand.

- Op de afstandsbediening wordt opnieuw het vorige scherm weergegeven. Controleer andere codes door het proces van ① tot ③ te herhalen.

Opmerkingen

- Bepaalde controlecodes worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het type fout (bv. een storing van een elektrisch onderdeel).
- Als u de controlecodes controleert als het lampje niet knippert, is het mogelijk dat de juiste foutcode niet wordt weergegeven.
- Demonteer het toestel niet zelf en voer nooit zelf herstellingen uit. Contacteer hiervoor uw leverancier.

Tabel met controle

Bepaalde controlecodes worden niet weergegeven in deze tabel.

Probleem met binneneunit (inclusief bekabelingsfout)
00, 01, 04, 0C, 0d, 10, 11, 12
Probleem met buiteneunit (inclusief compressor en overige)
02, 03, 07, 08, 14, 16, 17, 18, 19, 1A, 1b, 1C, 1d, 1E, 1F

Controlecodes bestaan uit cijfers en letters.


5 → 5 6 → 6 A → A
b → B C → C d → D

INSTELLING AUTOMATISCHE HERSTART

Dit toestel is ontworpen zodat het na een stroomstoring automatisch opnieuw gestart wordt in dezelfde werkingsstand. Bij het verzenden van het product is de functie voor Automatisch Herstarten uitgeschakeld. U kunt deze naar wens inschakelen.

De functie voor automatisch herstarten instellen

- 1 Houd de tijdelijke schakelaar op de binnenunit gedurende 3 seconden ingedrukt om de functie in te stellen (u hoort 3 keer Piep en het OPERATION-lampje knippert 5 keer per seconde gedurende 5 seconden).
- 2 Houd de tijdelijke schakelaar op de binnenunit gedurende 3 seconden ingedrukt om de functie te annuleren (u hoort 3 keer Piep maar het OPERATION-lampje knippert niet).
 - Als de AAN- of UIT-timer ingesteld is, wordt de functie voor automatisch herstarten niet geactiveerd.

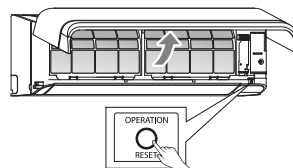

OPERATION/RESET knop

ONDERHOUD

⚠ Schakel eerst de stroomonderbreker uit.

Binnenmodule en afstandsbediening

- Reinig de binnenmodule en de afstandsbediening met een vochtige doek indien nodig.
- Gebruik geen benzine, thinner, schuurpoeder noch chemisch behandeld stofdoek.

Luchtfilters

Om de 2 weken reinigen.

1. Open het luchtinlaatrooster.
2. Verwijder de luchtfilters.
3. Reinig ze met een stofzuiger of was ze en droog ze.
4. Plaats de luchtfilters weer en sluit het luchtinlaatrooster. (Takana il manottosäleikkö)

WERKING EN PRESTATIES

1. Beveiligingsfunctie van drie minuten: Voorkomt dat het toestel gedurende 3 minuten kan worden gestart nadat het plots werd herstart of aangeschakeld.
2. Voorverwarming: Laat het toestel 5 minuten opwarmen voor het begint te verwarmen.
3. Warmeluchtregeling: Wanneer de kamertemperatuur de insteltemperatuur bereikt, wordt het ventilatoroerental automatisch verlaagd en stopt de buitenmodule.
4. Automatisch ontdooien: Bij het ontdooien werken de ventilatoren niet.
5. Warmvermogen: Warmte wordt geabsorbeerd van buiten en binnen afgegeven. Wanneer het buiten te koud is, gebruikt u bij voorkeur een verwarmingstoestel samen met de airconditioning.
6. Hou rekening met sneeuwophoping: Stel de buitenmodule zo op dat ze niet is blootgesteld aan ophoping van sneeuw, bladeren of dergelijke.
7. Tijdens het bedrijf van het apparaat is soms een kraakgeluid te horen. Dit is normaal, daar een kraakgeluid veroorzaakt kan worden door de uitzetting/ krimp van kunststof.

Opmerking: Punt 2 tot 6 voor verwarmingsmodel




Gebruiksomstandigheden voor de airconditioner

Bediening	Temp.	Buitentemperatuur	Kamertemperatuur
Verwarmen		-15°C ~ 24°C	Minder dan 28°C
Koelen		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Drogen		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C


A-B SELECTIE AFSTANDSBEDIENING

Voor afzonderlijke gebruik van de afstandsbediening voor elke binneneenheid, voor het geval dat 2 airconditioners dicht bij elkaar geïnstalleerd zijn.

Instelling afstandsbediening B.

1. Druk op de RESET-toets op de binneneenheid om de airconditioner aan te schakelen.
2. Richt de afstandsbediening op de binneneenheid.
3. Houdt de  toets op de afstandsbediening ingedrukt met de punt van de stift. "00" verschijnt in de display. (Afbeelding ①)
4. Druk tegelijkertijd op  en . "B" verschijnt nu in de display en "00" verdwijnt en de airconditioner schakelt uit. De afstandsbediening B wordt in het geheugen opgeslagen. (Afbeelding ②)



Opmerking: 1. Herhaal de bovengenoemde stap om de afstandsbediening in te stellen op A.
2. Voor de afstandsbediening A verschijnt geen "A" in de display.
3. De van fabriekswege ingestelde standaardwaarde van de afstandsbediening is A.

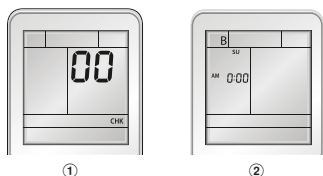

VRAGEN OVER HET WERKINGSGELUID

U kunt een stillere functie activeren zodat het bedieningsgeluid vermindert.

Druk gedurende 20 seconden op de onderstaande knop.

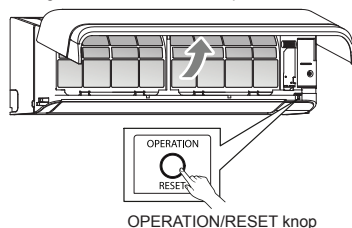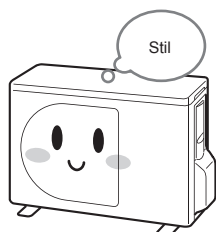

- Na 10 seconden begint het koelen of verwarmen en hoort u een Piep. Blijf de knop echter indrukken. De instelling is voltooid wanneer u vijf keer Piep hoort en het bedieningslampje knippert.
- Om de handeling te annuleren, herhaalt u de bovenstaande procedure (in dat geval knippert het bedieningslampje niet).

STORINGEN VERHELPELEN (CONTROLES)

Toestel werkt niet.	Gebrekkige koeling of verwarming.
<ul style="list-style-type: none">• De hoofdschakelaar staat af.• De stroomonderbreker werd geactiveerd om de stroomvoorziening te onderbreken.• Geen stroom.• ON timer is ingesteld.	<ul style="list-style-type: none">• De filters zitten vol stof.• De temperatuur is niet correct ingesteld.• Deuren of vensters staan open.• De luchtuitlaat of -inlaat van de buitenmodule is afgesloten.• Het ventilatoroerental is te laag ingesteld.• Werkingsstand FAN of DRY.• Functie VERMOGENSELECTIE is ingesteld op 75% of 50%. (Deze functie is afhankelijk van de afstandsbediening).

TOSHIBA



1120650253