

# TOSHIBA

*Air conditioner (split type)*

Compacte bedrade afstandsbediening

Model:

RBC-ASCU11-E

## Handleiding

Bedankt voor de aanschaf van de Toshiba airconditioner afstandsbediening.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de afstandsbediening van de airconditioner gebruikt.

- Zorg ervoor dat u de handleiding en de installatiehandleiding van de fabrikant (of dealer) hebt verkregen.



Vereisten voor fabrikanten en dealers:

- Leg de inhoud van de handleiding duidelijk uit en overhandig deze handleiding aan de gebruiker.

NL

# 1 Veiligheidsmaatregelen

- Lees “**Veiligheidsmaatregelen**” zorgvuldig voor gebruik.
- De volgende waarschuwingen hebben betrekking op belangrijke veiligheidsgerelateerde items. Zorg ervoor dat je deze gehoorzaamt.  
Voordat u de tekst leest, moet u de volgende gegevens (instructies en symbolen) begrijpen en de onderstaande instructies volgen

Identificatie	Betekeningen van identificatie
 Waarschuwing	De waarschuwingen geven aan dat als u de aanbevelingen niet correct opvolgt, dit ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
 Voorzichtig	Dit geeft aan dat als u niet correct handelt, dit ernstig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben. (*1)

\*1: Materiële schade omvat verlies van gebouwen, familiebezittingen, pluimvee en huisdieren.

## Waarschuwing

### Installatie

- Vraag een gekwalificeerde elektricien om de afstandsbediening te installeren. Als u de afstandsbediening niet juist installeert, kan dit een elektrische schok, brand of andere problemen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u door Toshiba voorgeschreven airconditioners installeert en raadpleeg uw exclusieve dealer tijdens de installatie. Als u de airconditioner alleen installeert, kan dit een elektrische schok, brand of andere problemen veroorzaken.

### Werking

- Als u merkt dat de airconditioner abnormaal werkt (u ruikt bijvoorbeeld de geur van brand), zet dan onmiddellijk de hoofdschakelaar uit of gebruik de stroomonderbreker om de airconditioner uit te schakelen en neem contact op met de dealer. Als de airconditioner in een abnormale toestand werkt, kan dit een machinefout, elektrische schok, brand of andere problemen veroorzaken.

### Herinstallatie en reparatie

- Repareer geen enkel onderdeel van de airconditioner zelf.  
Als de airconditioner moet worden gerepareerd, neem dan contact op met uw dealer.  
Als u het niet goed repareert, kan dit een elektrische schok, brand of andere problemen veroorzaken.
- Neem contact op met uw dealer wanneer u de airconditioner opnieuw installeert.  
Als u het verkeerd installeert, kan dit een elektrische schok, brand of andere problemen veroorzaken.

## Voorzichtig


### Bediening

- Voorkom dat vloeistof de afstandsbediening kan binnendringen. Mors geen sap, water of andere vloeistof-fen. Dit kan een machinefout, elektrische schok, brand of andere problemen veroorzaken.
- Gebruik de ontvlambare spray niet door rechtstreeks op de afstandsbediening te spuiten. Dit kan brand veroorzaken.
- Gebruik geen scherp voorwerp dat de bovengenoemde stoffen bevat om de schakelaar te prikken. Dit kan kortsluiting of storingen veroorzaken.

## 2 Componentnamen en functies

Wanneer u op de knop drukt, wordt de achtergrondverlichting van het LCD-scherm gedurende 15 seconden geactiveerd.

### ■ Knop

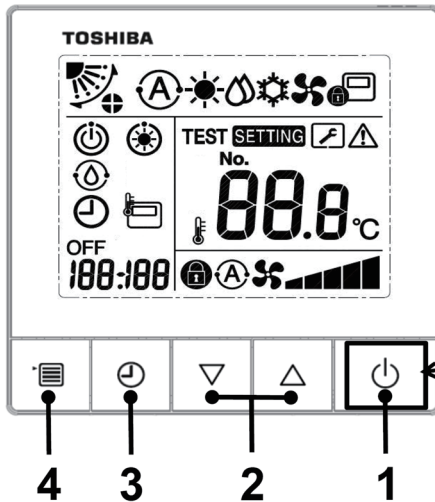

**Bedrijfslampje**  
Brandt tijdens bedrijf.  
Knippert wanneer er een  
controle plaatsvindt of het  
beschermende apparaat  
wordt geactiveerd.

#### 1 AAN/UIT-knop

Druk op de knop om de airconditioner in te schakelen en druk nogmaals op de knop om de airconditioner uit te schakelen.

#### 2 Instellingen-knop

Deze wordt gebruikt voor het instellen van de temperatuur in algemene omstandigheden. In de bedrijfsmodus, ventilatorsnelheidsmodus en windrichtingsmodus wordt deze gebruikt voor het wijzigen van de respectieve instellingen.


#### 3 Timer uit knop

Zet de timer uit.

#### 4 Menu-knop


Deze wordt gebruikt voor de selectie van de bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en windrichting. Door op de knop te drukken, schakelt deze in de volgende volgorde.

- In verschillende modi van de binneneenheid kan de selectie van ventilatorsnelheid of windrichting worden weggelaten.

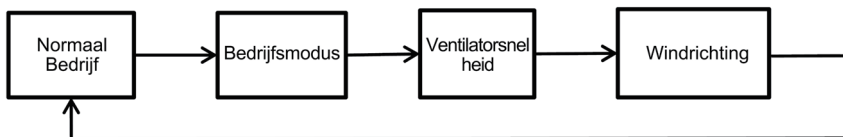

## ■ Indicatie-icoon

Alle pictogrammen die op het display worden weergegeven, dienen uitsluitend ter illustratie. Model met alleen koelen geeft geen pictogrammen voor verwarming weer. Wanneer "IN-STELLING" flinkt, wordt de bewerking niet geaccepteerd.

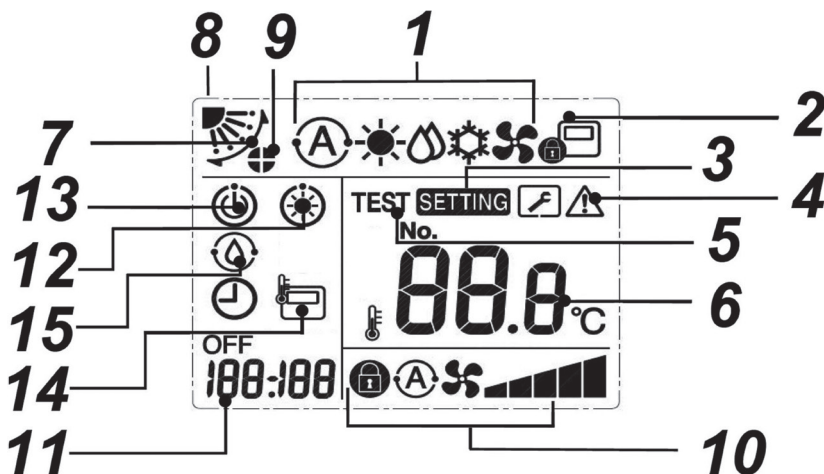

### 1 Indicatielampje van de bedrijfsmodus

Geef de geselecteerde bedrijfsmodus aan.

### 2 Indicatie icoon centrale besturing

Dit wordt weergegeven wanneer de airconditioner centraal wordt geregeld en wordt gebruikt door een centrale afstandsbediening en andere centrale besturingsapparaten. Als de centrale bediening het gebruik van de afstandsbediening verbiedt, knippert wanneer op de AAN/UIT-, modus- of temperatuurknop op de afstandsbediening wordt gedrukt, om aan te geven dat deze knoppen niet werken. (De instellingen die op de afstandsbediening kunnen worden geconfigureerd, variëren afhankelijk van de centrale besturingsmodus. Lees voor meer informatie de gebruikershandleiding van de centrale afstandsbediening.)

### 3 Instellingen indicatie icoon

Geeft aan dat het systeem automatisch een controle uitvoert nadat de stroomonderbreker is losgekoppeld of er andere omstandigheden zijn opgetreden.

### 4 Reparatie indicatie icoon

Wordt weergegeven bij het uitvoeren van een inspectie of het beveiligingsapparaat werkt.

### 5 Test run indicatie icoon

Wordt weergegeven tijdens een test run.

### 6 Temperatuurinstelling indicatie icoon

Geeft de geselecteerde temperatuur weer.

### 7 Windrichting indicatie icoon

Wordt weergegeven wanneer de geleider op en neer beweegt.

### 8 Positie van geleider indicatie icoon

Geeft de positie van de geleider aan.


### 9 Geleidervergrendeling indicatie icoon

Wordt weergegeven als er een geleidervergrendeling actief is. (Alleen 4-way cassettes)

### 10 Ventilatorsnelheid indicatie icoon


- Geeft de geselecteerde ventilatorsnelheid aan. (Modellen met drie snelheden)

Auto  
Laag  
Med.  
Hoog  
Fix

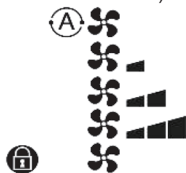

- Geef de geselecteerde ventilatorsnelheid aan. (Modellen met vijf snelheden)

Auto  
Laag  
Laag+  
Med.  
Med.+  
Hoog  
Fix

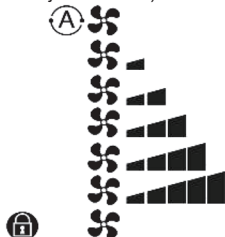

### 11 Timer uit indicatie icoon

Wanneer een fout optreedt, wordt een foutcode weergegeven. In de normale staat wordt de tijd waarop de timer is ingesteld weergegeven.

### 12 Voorverwarmen indicatie icoon

Geeft aan wanneer de verwarmingsmodus of de ontdooiingscyclus begint. Wanneer dit indicatiesymbool wordt weergegeven, stopt de binnenunit de luchttoevoer of is de ventilatormodus ingeschakeld.

### 13 Stand-by indicatie icoon

Geeft aan dat als een andere binnenunit onder verwarmd/gekoeld is, het Toshiba Super Smart multi-verbindingssysteem niet kan koelen/verwarmen; Bovendien kan het superwarme herstel multi-verbindingssysteem niet verwarmen of koelen omdat de buitentemperatuur het bedrijfstemperatuurbereik overschrijdt.

### 14 Afstandsbediening indicatie icoon

Wordt weergegeven bij gebruik van de sensor van de afstandsbediening.

### 15 Zelfreinigend proces indicatie icoon

Wordt weergegeven wanneer de warmtewisselaar van de binnenunit wordt drooggemaakt door het zelfreinigende proces.

## 3 Bediening

Volg de onderstaande stappen wanneer u de airconditioner voor de eerste keer gebruikt of de instellingen wijzigt.

Druk vanaf dat moment op de aan/uit-knop om de airconditioner met de geselecteerde instellingen te laten werken.


### ■ Stand-by

Wanneer "INSTELLING" knippert, wordt de bewerking niet door het systeem geaccepteerd.

#### Vereisten

- Houd tijdens gebruik de aan/uit-schakelaar in de aan stand.
- Als u hem na een lange tijd weer gebruikt, moet u de stroomschakelaar ten minste 12 uur van tevoren inschakelen.
- Ongeveer 1 minuut nadat de stroom is ingeschakeld, kan de afstandsbediening werken. Dit is geen fout.

# ■ Proces uitvoeren

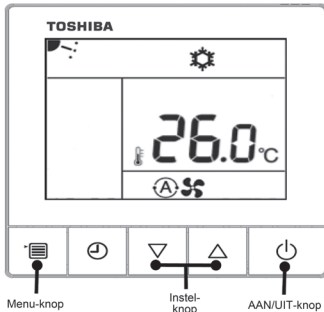

## 1 AAN/UIT-knop

Druk op de knop om bedrijfsindicator op te laten lichten en begin de werking van het apparaat.

### Tijdens het verwarmen


- In het geval dat de ventilatiemodus van de binneneunit uitgeschakeld is, begint de airconditioner warme lucht te blazen, na het voorverwarmen gedurende 3-5 minuten.

## 2 Selecteer de bedrijfsmodus

Schakel tussen bedrijfsmodi door op de menuknop te drukken.

- Het icoon van de huidige modus knippert.

Druk elke keer op de instelknop, waarna de bedrijfsmodus en de iconen in de volgende volgorde veranderen:



(De Koel-modus geeft het volgende niet weer: “Auto” en “Verwarmen”)

- Voor het multi-connectionsysteem, kan “Auto” alleen worden weergegeven en geselecteerd op het multi-verbindingssysteem met superwarmteherstel.
- “Ontvochtigen” is niet beschikbaar voor concealed duct high static pressure-typen.
- Als de knop niet binnen 30 seconden wordt ingedrukt, wordt de bedrijfsmodusselectie beëindigd.


## 3 Selecteer de ventilatorsnelheid

Schakel naar de ventilatorsnelheidsmodus door op de menuknop te drukken.

- Het icoon van de huidige ventilatorsnelheid knippert.

Druk elke keer op de instelknop, waarna de ventilatorsnelheidsmodus en het icoon in de volgende volgorde veranderen:

- Modellen met drie snelheden:



- Modellen met vijf snelheden:



- De ventilatorsnelheid die kan worden ingesteld, is afhankelijk van de aangesloten binneneunits.
- In de ventilatiemodus kan “Auto” niet worden geselecteerd.
- De modellen waarbij de ventilatorsnelheid niet kan worden ingesteld, geven “Auto” weer.
- Als de knop niet binnen 30 seconden wordt ingedrukt, wordt de selectie van de ventilatorsnelheid beëindigd.

## 4 Selecteer de windrichting

Schakel over naar de windrichtingsmodus door op de menuknop te drukken.

- The current wind direction icon flickers.

Druk elke keer op de instelknop, waarna de windrichtingsmodus en de pictogrammen in de volgende volgorde veranderen:



Bedrijfsmodi	Beschikbare windrichtingen
Verwarm, Ventilator, Auto (verwarming)	(1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (4) ⇔ (5)
Koel, Droog, Auto (koeling)	(1) ⇔ (2) ⇔ (3)

- Vanwege het kleine verschil in de verschillende modellen binneneunits, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de airconditioner voor meer informatie over het instellen van de positie van de windrichting en de beweging van de geleider.
- Als de knop niet binnen 30 seconden wordt ingedrukt, eindigt de selectie van de windrichting.


## 5 Temperatuurselectie

Druk op de knop Instellen om de temperatuur aan te passen.

- Het bereik voor het instellen van de temperatuur is van 18,0°C tot 29,0°C
- De gevoeligheid van de temperatuurinstelling is 0,5°C.

## 4 Timer uit Bediening

Timer uit: bij het bereiken van de ingestelde tijd stopt de binneneenheid met werken.

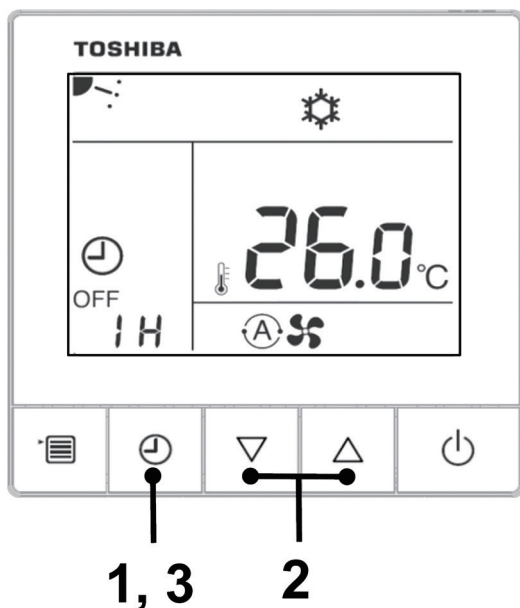

### 1 Timer uit knop

Druk op de timer uit knope tijdens bedrijf.

- Het en OFF lampje, terwijl het pictogram **SETTING** en timingindicatie flakkert.

### 2 Selecteer de uitschakeltijd van de timer

Druk op de instelknop om de tijd in te stellen.

- In overeenstemming met de wet kan de timer van van 0,5 uur (30 minuten), 1 uur, 2 uur ..., tot maximaal 24 uur worden ingesteld.
- Als u de knop niet binnen 30 seconden gebruikt, wordt de timer uit instelling geannuleerd.

### 3 Druk op de knop Timer uit

**SETTING** verdwijnt en het indicatielampje van de timer verandert van flinkeren naar normaal aan, waarna de timer-functie start.

Wanneer de uitschakeltimer wordt gebruikt, wordt de timingindicatie weergegeven in de vorm van aftellen.

## ■ Annuleer de timer

### 1 Druk op de knop Timer uit.

Het indicatielampje voor de timing verdwijnt.


#### Let op

- Wanneer de uitschakeltimer loopt, blijft deze lopen, zelfs als de airconditioner via de aan / uitknop wordt in- of uitgeschakeld.

# 5 Problemen oplossen

## Validatiecontroles

Als de airconditioner uitvalt, geeft de timer uit-icoon afwisselend de controlecode en het nummer van het defecte van de binnenuit.



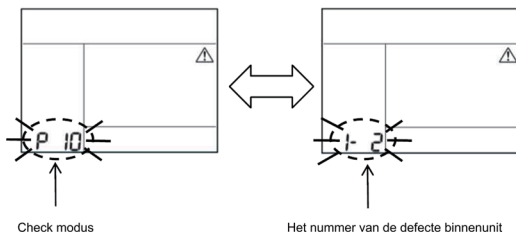


## Problemen oplossen, geschiedenis en bevestiging

Als de airconditioner uitvalt, kunt u de probleemoplossingsgeschiedenis bekijken door de onderstaande stappen te volgen. (De geschiedenis van probleemoplossing kan maximaal 4 records registreren.)

De geschiedenis van het oplossen van problemen kan worden bekeken wanneer de airconditioner aan of uit staat.

- Als u de geschiedenis van het oplossen van problemen tijdens de timer uit-modus bekijkt, wordt de timer uit geannuleerd.

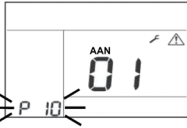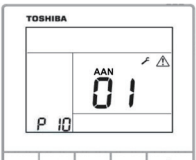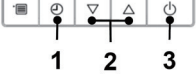Stap	Gebruiksaanwijzing
1	<p>Druk langer dan 10 seconden lang op de timer uit-knop totdat een indicatiesymbool verschijnt om aan te geven dat u de modus voor probleemoplossingsgeschiedenis hebt geopend.</p> <p>Als [Onderhoudsrevisie] wordt weergegeven, geeft dit aan dat u de modus voor probleemoplossinghistorie hebt geopend.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De temperatuurindicatie wordt weergegeven [01: Troubleshooting History Order].</li> <li>• De timer uit-indicatie toont afwisselend [Controleer code] en de foutmelding [Binnenuit nummer].</li> </ul> 
2	<p>Druk elke keer op de insteltoets en de geschiedenis van het geregistreerde probleem wordt weergegeven in de volgorde [01] (nieuwste) tot [04] (oudste).</p> <p><b>Vereisten</b></p> <p>In de geschiedenis voor probleemoplossing, druk niet langer dan 10 seconden op de menuknop. Anders zal alle geschiedenis van het oplossen van problemen van de binnenuit worden verwijderd.</p> 
3	<p>Na het voltooien van de controle, drukt u op de AAN/UIT-knop om terug te keren naar de normale modus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het zal blijven draaien als hij in de bedrijfsmodus staat. Druk opnieuw op de aan/uit-knop in de stopmodus.</li> </ul> 

# 6 Bij het aanvragen van onderhoud en reparaties

Geef ons alstublieft de combinatie van letters (A, E, F, H, L en P) en cijfers in de controlecode op het LCD-display van de afstandsbediening.

Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co.,Ltd

**Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co.,Ltd**

**EEV2401301**