


TOSHIBA

HANDLEIDING

INVERTER

NEDERLANDS

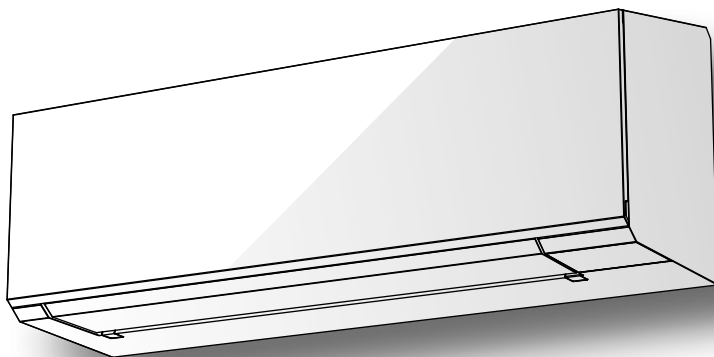

Scan de QR-CODE voor toegang tot de installatiehandleiding en gebruikershandleiding op de website.

<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Handleidingen zijn beschikbaar in BG/CZ/DA/DE/EL/EN/ES/ET/FI/FR/HR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/RU/SK/SL/SV.



AIRCONDITIONER

Voor algemene toepassingen

Binnenapparaat (Enkelvoudig Type)

RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSG-E

RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSG-B-E

Buiten-unit (Enkelvoudig Type)


RAS-07, 10, 13, 16, 18, 22, 24J2AVSG-E1

Binnenapparaat (Meervoudig Type)

RAS-M05G3KVSG-E

RAS-M05G3KVSG-B-E

1 DISPLAY BINNENMODULE

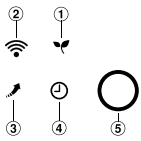


- ① ECO (Wit)
- ② Wi-Fi-toegang (Wit)
- ③ Hi POWER (Wit)
- ④ Timer (Wit)
- ⑤ Bedrijfsstand
 - Koelen (Blauw)
 - Verwarmen (Oranje)

• Helderheid van het display kan worden aangepast, volg procedure bij ①.

2 VOORBEREIDSELEN


Filters gereed maken voor gebruik

1. Open het luchtinlaatrooster en verwijder de luchtfilters.
2. Bevestig de filters. (voor details, zie installatiehandboek)

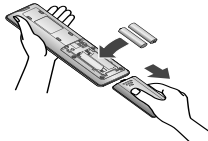

Batterijen plaatsen (bij draadloze bediening)

1. Schuif het deksel van het batterijkap.
2. Plaats 2 nieuwe batterijen (type AAA) en houd daarbij rekening met de (+) en (-) aanduidingen.

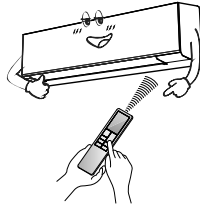

Terugzetten van de afstandsbediening

1. Verwijder de batterijen.
2. Druk op .
3. Leg de batterij in.

3 LUCHTSTROOMRICHTING


1	Druk op : Beweeg het blaasrooster in de gewenste verticale richting.	
2	Druk op : Verplaats de lamellen in de gewenste verticale richting.	
3	<p>SWING kan worden geselecteerd met de knop MENU </p> <p>Zwenken uit → Verticaal zwenken (Op/neeer)</p> <p>↓</p> <p> Horizontaal zwenken (Heen-weer)</p> <p>↓</p> <p> Verticaal en Horizontaal Zwenken</p> <p>↓</p> <p> HADA CARE FLOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verticaal zwenken (Op/neeer) • Horizontaal zwenken (heen-weer) • HADA Care flow

Opmerking:

- Verwijder de klep niet handmatig door anderen.
- Het rooster wordt automatisch ingesteld, zodra de bedrijfsmodus ingeschakeld wordt.

4 AFSTANDSBEDIENING

- ① Infraroodsignaalzender
 - ② Knop Starten/Stoppen
 - ③ Knop voor het selecteren van de stand
 - ④ Temperatuurknop
 - ⑤ Knop voor de ventilatorsnelheid
 - ⑥ Knop voor het selecteren van menu
 - ⑦ Knop lamellen Op-neer instellen
 - ⑧ Knop lamel Heen-weer
 - ⑨ Check-knop*
- * Controle-knop onder batterijkap

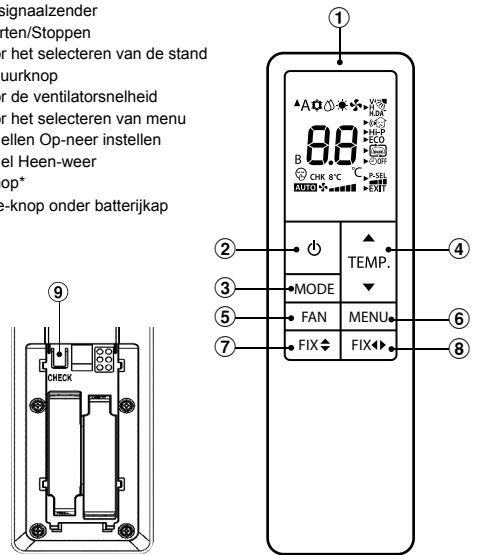

5 KOELEN / ALLEEN VENTILEREN

1. Druk op : Kies Koelen of Alleen Ventileren .
2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C. Alleen ventileren: Geen temperatuurindicatie
3. Druk op : Kies AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH of QUIET .

6 AUTOMATISCHE WERKING

Voor automatisch selecteren van koelen, verwarmen of alleen ventileren

1. Druk op : Selecteer Auto A.
2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Druk op : Selecteer AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH of QUIET .

7 VERWARMEN en 8°C

Bij ontvochtigen wordt automatisch een lichte koeling doorgevoerd.

1. Druk op : Selecteer Verwarmen .
2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in. Min = 5°C, Max = 30°C.
 - * Temperatuurbereik 5-16°C is stand Verwarmen met 8°C en een lager energieverbruik
3. Druk op : Selecteer AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH of QUIET .

Opmerking: In stand 8°C (temperatuurbereik 5-16°C), kunnen enkele functies, zoals QUIET, Hi POWER, TIMER OFF, niet worden gebruikt.

8 DROGEN

Bij ontvochtigen wordt automatisch een lichte koeling doorgevoerd.


1. Druk op : Kies Droge lucht .
2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.

Opmerking: In de stand Drogen is de ventilatorsnelheid ingesteld op Alleen Automatisch.

9 INSTALLATIE VAN MENU

Selecteer meer instellingen van de Airconditioner, zoals selecteren van Lamel,

Hi Power, OFF-Timer en andere functies met de knop MENU  MENU .

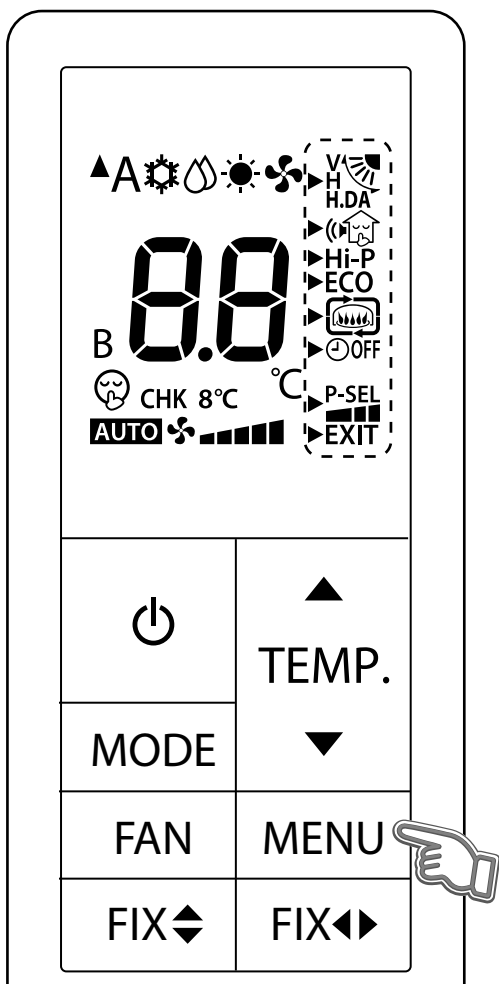

9.1 Werking LOUVER SWING en HADA CARE FLOW



Comfortabele luchtstroom kan worden geselecteerd.

Knop voor het zwenken van de lamel: 

- De luchtstroom wordt automatisch in verticale en horizontale richting gestuurd door de lamel.

HADA CARE FLOW Bediening:  **H.DA**

- Een luchtstroom op het plafond gericht geeft een indirecte luchtstroom op het lichaam en een goede verdeling van temperatuur in het vertrek.

Opmerking:

- In de stand HADA CARE FLOW kunt u de knop FIX niet gebruiken.

Instelling werking Louver Swing en HADA Care Flow

- Druk op de knop MENU voor menuselectie.





Zolang het driehoekteken knippert  kunt het menu kiezen met de knop TEMP.



- Kies Louver (Lamel) door weer op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar in plaats daarvan knippert de in te stellen functie.





- Selecteer Louver swing (Lamel zwenken) of HADA CARE FLOW met een druk op knop TEMP.

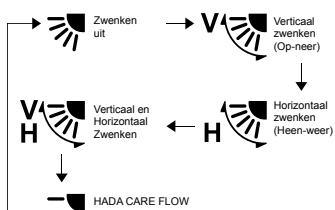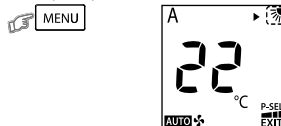


H.DA

- U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.

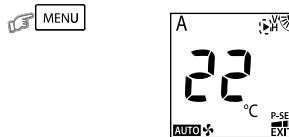

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken .

- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren en op de knop MENU te drukken

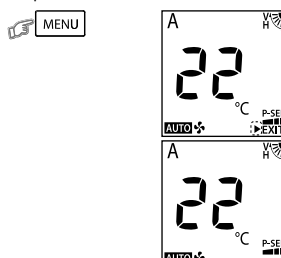

Menuselectie wordt afgesloten en het normale display verschijnt (geen driehoekteken en functie die knipperen).

9.2 SILENT (Buitenmodule)



Laat de buitenunit in de stille stand werken zodat u en uw burens 's nachts goed kunnen slapen. Met deze functie wordt de verwarmingscapaciteit geoptimaliseerd voor een stille werking. Voor de stille werking kunnen twee standen worden gekozen (Stil 1 en Stil 2).

Er zijn drie instelparameters: Standaardniveau > Stil 1 > Stil 2

Stil 1:



- Hoewel de eenheid stil werkt, wordt toch prioriteit gegeven aan de koelcapaciteit voor voldoende comfort in de kamer.
- Deze instelling is een perfecte balans tussen het koelvermogen en het geluidsniveau van de buitenenheid.

Stil 2:




- Het koelvermogen gaat ten koste van het geluidsniveau in omstandigheden waarin het geluidsniveau van de buitenenheid een hoge prioriteit heeft.
- Deze instelling heeft als doel het maximale geluidsniveau van de buitenenheid te verminderen.

Opmerking:

- Bij het activeren van stille werking, wordt er mogelijk onvoldoende gekoeld.


Instelling Silent

1. Druk op de knop MENU voor menuselectie.

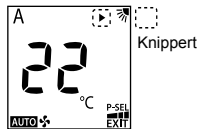

Knippert

Zolang het driehoekteken knippert kunt het menu kiezen met de knop TEMP.


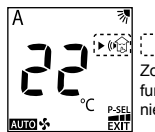


Zowel driehoek als functie knippert Functie nog niet ingesteld


2. Kies SILENT door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar de ingestelde functie knippert.



3. Selecteer SILENT door op knop TEMP. te drukken.

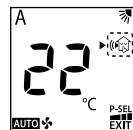

4. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.

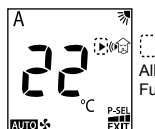

Alleen driehoek knippert Functie al ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken

5. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.





9.3 HI POWER

Hi-P


Om de kamertemperatuur en de luchtstroom automatisch te controleren voor een snellere koeling of verwarming (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY)

1. Druk op de knop MENU en selecteer Hi POWER door op de knop TEMP. te drukken.

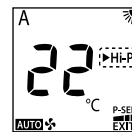


Zowel driehoek als functie knippert Functie nog niet ingesteld

2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.

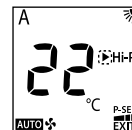

Alleen driehoek knippert Functie al ingesteld

3. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.


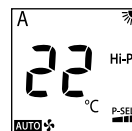


9.4 WERKING IN DE STAND ECO

ECO


Voor het automatisch regelen van de temperatuur in het vertrek ten behoeve van energiebesparing (behalve in de stand DRY en FAN ONLY)

1. Druk op de knop MENU en selecteer ECO door op de knop TEMP. te drukken.

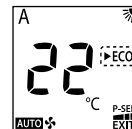


Zowel driehoek als functie knippert Functie nog niet ingesteld

2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.

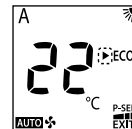

Alleen driehoek knippert Functie al ingesteld

3. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.

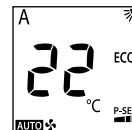

Opmerking:

- Functie Koelen actief; de ingestelde temperatuur stijgt gedurende 2 uur automatisch met 1 graad per uur (maximaal 2 graden stijging). In de verwarmingsfunctie daalt de temperatuur.

9.5 FIREPLACE (OPEN HAARD)



De ventilator van de binnenmodule blijft voortdurend blazen in de stand Thermo Uit, zodat warmte uit andere bronnen in de ruimte circuleert. Er zijn drie instelparameters:

Standaardinstelling > Haard 1 > Haard 2

Open Haard 1:



- Tijdens de Thermo Uit-periode zal de ventilator van de binnenmodule blijven draaien op dezelfde snelheid als eerder door de eindgebruiker is geselecteerd.


Chimenea 2:



- Tijdens de Thermo Uit-periode zal de ventilator van de binnenmodule op superlage snelheid blijven draaien, dat is geprogrammeerd in de fabriek.

Instelling Open Haard

- Druk op de knop MENU en selecteer FIREPLACE door op de knop TEMP. te drukken.




Zowel driehoek als functie knippert
Functie nog niet ingesteld

- Selecteer FIREPLACE door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar de in te stellen functie knippert.



- Selecteer FIREPLACE door op knop TEMP. te drukken.



- U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



Alleen driehoek knippert,
Functie al ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken

- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.



Opmerking:



- Wanneer in de stand Verwarmen Fireplace (Open Haard) is ingeschakeld zal de ventilator van de binnenmodule altijd draaien en zult u mogelijk een koud briesje voelen.
- Fireplace werkt alleen in de stand Verwarmen.

9.6 TIMER OFF




De timer uitschakelen (OFF), wanneer de airconditioner werkt.

- Druk op de knop MENU en selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken.

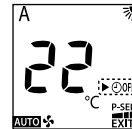


Zowel driehoek als functie knippert
Functie nog niet ingesteld


- Selecteer TIMER door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar de in te stellen functie knippert.

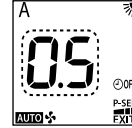

- Selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken. U kunt de functie TIMER OFF instellen van 0,5 tot 12 uur.

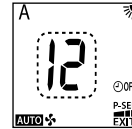


- Controleer de selectie van TIMER OFF door op de knop MENU te drukken.

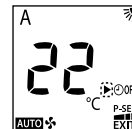

Alleen driehoek knippert,
Functie al ingesteld

- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.


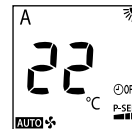


Opmerking:

- De instelling wordt opgeslagen voor de dezelfde functie de volgende keer.


TIMER OFF annuleren

- Druk terwijl TIMER OFF is ingesteld (nr. 5) op de knop MENU button en selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken.

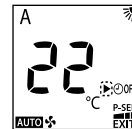


Alleen driehoek knippert,
Functie al ingesteld

- TIMER OFF wordt geannuleerd wanneer u nogmaals op de knop MENU drukt.

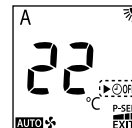

Zowel driehoek als functie knippert
Functie nog niet ingesteld


- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.

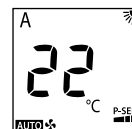


Deze functie wordt gebruikt als de hoofdstroomonderbreker samen met andere elektrische apparaten wordt gebruikt. U kunt het maximale spannings- en stroomverbruik beperken tot 100%, 75% of 50% met de knop VOEDINGSELECTIE. Hoe lager het percentage, hoe meer energie er bespaard wordt en hoe langer de levensduur van de compressor.

- Omdat de VERMOEGENSELECTIE-functie de maximale stroomsterkte beperkt, ontstaat er mogelijk onvoldoende koelcapaciteit.


1. Druk op de knop MENU en selecteer POWER-SEL door op de knop TEMP. te drukken.

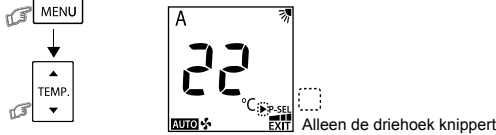


2. Selecteer de instelling POWER-SEL door nogmaals op de knop MENU te drukken.

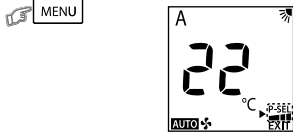


3. Selecteer het niveau van POWER-SEL door op de knop TEMP. te drukken.

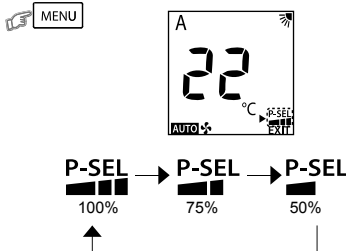

4. Controleer de selectie van POWER-SEL door op de knop MENU te drukken.

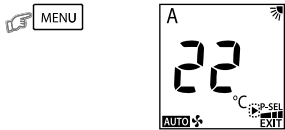


5. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.

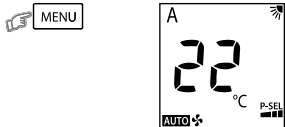

10 HANDMATIG ONTDOOIEN

De warmtewisselaar van de buitenmodule ontdooien in de functie Verwarmen.

Houd de knop MENU 5 seconden ingedrukt, dan verschijnt op het display van de afstandsbediening dF als afbeelding ① gedurende 2 seconden.

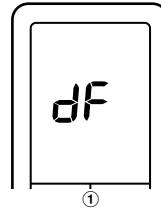

11 DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES AANPASSEN

Hiermee kunt u de helderheid van de verlichting van het display verminderen of de verlichting uitschakelen.

1. Druk op de knop FAN en houd 3 seconden ingedrukt tot het helderheidsniveau wordt weergegeven (d0, d1, d2 of d3) verschijnt op het display van de afstandsbediening en laat dan de knop los.
2. Druk op de knop TEMP. Hoger Of Lager en stel de helderheid af op een van de 4 niveaus.

LCD-scherm van de afstandsbediening	Bedieningsscherm	Helderheid
d3	Verlichting brandt op volle helderheid.	100%
d2	Verlichting brandt op 50% van de helderheid.	50%
d1	Verlichting brandt op 50% van de helderheid en het bedieningslampje dooft.	50%
d0	Alle lampjes zijn gedoofd.	Alles gedoofd

- Als d1 of d0 ingesteld is, licht het lampje 5 seconden op en dooft het vervolgens.

12 INSTELLING FUNCTIE AUTOMATISCHE HERSTART

Dit product is zo ontworpen dat het na een stroomstoring automatisch opnieuw kan starten in dezelfde stand als voor de stroomuitval.

Informatie

Het product wordt geleverd met de Automatisch Herstarten-functie op de stand ON (aan). Schakel het OFF (uit) als u deze functie niet nodig hebt.

Zo kunt u de Automatische herstart inschakelen (ON)

- Houd de knop [OPERATION] op de binnenmodule 3 seconden ingedrukt (3 pieptonen maar lampje OPERATION knippert niet).

Zo kunt u de Automatische herstart inschakelen (OFF)

- Houd de knop [OPERATION] op de binnenmodule 3 seconden ingedrukt (3 pieptonen klinken en het lampje OPERATION knippert 5 keer 5 seconden lang).

Opmerking :

- AUTOMATISCHE HERSTART wordt niet geactiveerd als de ON-timer of de OFF-timer zijn ingesteld.

13 FUNCTIE ZELFREINIGING (ALLEEN BIJ KOELEN EN DROGEN)


Om slechte geuren door vocht in de binnenmodule te voorkomen.

1. Als de knop eenmaal wordt ingedrukt tijdens "Koelen" of "Drogen", blijft de ventilator nog 30 minuten werken en stopt daarna automatisch. Hierdoor zal het vocht in de binnenmodule gaan afnemen.
2. Druk binnen 30 seconden meer dan 2 keer op de knop als u het apparaat wilt stoppen.

14 TIJDELIJK WERKING

Wanneer de afstandsbediening zoek is of de batterijen leeg zijn

- Met een druk op de RESET knop kan het toestel aan en uit worden geschakeld zonder gebruik te maken van de afstandsbediening.
- De bedrijfsmodus wordt op AUTOMATIC-bedrijf ingesteld, de ingestelde temperatuur is 24°C en de snelheid van de ventilator staat op automatisch.

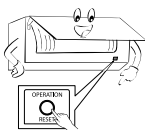


15 A-B SELECTIE AFSTANDSBEDIENING

Voor afzonderlijke gebruik van de afstandsbediening voor elke binnenmodule, voor het geval dat 2 airconditioners dicht bij elkaar geïnstalleerd zijn.

Instelling afstandsbediening B.

1. Druk op de knop RESET op de binnenmodule als u de airconditioner wilt inschakelen.
2. Richt de afstandsbediening op de binnenmodule.
3. Druk op de -knop en houd deze ingedrukt op de achterzijde van de afstandsbediening. Op de display wordt "00" weergegeven. (Afbeelding ①)
4. Druk tegelijkertijd op en . In het display verschijnt nu "B" en "00" verdwijnt en de airconditioner wordt uitgeschakeld. De afstandsbediening B wordt in het geheugen opgeslagen. (Afbeelding ②)

- Opmerking:**
1. Herhaal de bovengenoemde stap en stel de afstandsbediening in op A.
 2. Op afstandsbediening A verschijnt geen "A" in het display.
 3. De van fabriekswege ingestelde standaardwaarde van de afstandsbediening is A.

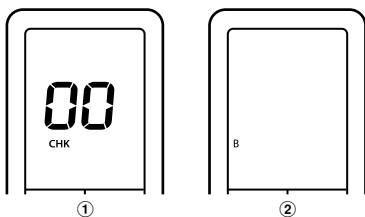

16 WERKING EN PRESTATIES

1. Beveiligingsfunctie van drie minuten: Voorkomt dat het toestel gedurende 3 minuten kan worden gestart nadat het plotseling werd herstart of ingeschakeld.
2. Voorverwarmen: Laat het toestel 5 minuten opwarmen voor het begint te verwarmen.
3. Warmeluchtregeling: Wanneer de kamertemperatuur de insteltemperatuur bereikt, wordt het ventilatoroerental automatisch verlaagd en stopt de buitenmodule.
4. Automatisch ontdooien: Bij het ontdooien werken de ventilatoren niet.
5. Warmvermogen: Warmte wordt geabsorbeerd van buiten en binnen afgegeven. Wanneer het buiten te koud is, gebruikt u bij voorkeur een verwarmingstoestel samen met de airconditioning.
6. Hou rekening met sneeuwophoping: Stel de buitenmodule zo op dat ze niet is blootgesteld aan ophoping van sneeuw, bladeren of dergelijke.
7. Tijdens het bedrijf van het apparaat is soms een kraakgeluid te horen. Dit is normaal, daar een kraakgeluid veroorzaakt kan worden door de uitzetting/krimping van kunststof.

Opmerking: Punt 2 tot 6 voor verwarmingsmodel

Gebruiksomstandigheden voor de airconditioner*

Temp.	Buitemtemperatuur	Kamertemperatuur
Verwarmen	-15°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Koelen	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Drogen	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

*Raadpleeg bij aansluiting op een meervoudig type de informatie die bij de buiten-unit wordt verstrekt.

17 ONDERHOUD

- ⚠ Schakel eerst de stroomonderbreker uit.

Binnenmodule en afstandsbediening

- Reinig de binnenmodule en de afstandsbediening met een vochtige doek indien nodig.
- Gebruik geen benzine, thinner, schuurpoeder noch chemisch behandeld stofdoek.

Luchtfilters

Om de 2 weken reinigen.

1. Open het luchtinlaatrooster.
2. Verwijder de luchtfilters.
3. Reinig ze met een stofzuiger of was ze en droog ze.
4. Plaats de luchtfilters weer en sluit het luchtinlaatrooster. (Takana II manottosäleikkō)

18 STORINGEN VERHELPEN (CONTROLES)

Toestel werkt niet.	Gebrekkige koeling of verwarming.
<ul style="list-style-type: none"> • De hoofdschakelaar staat af. • De stroomonderbreker werd geactiveerd om de stroomvoorziening te onderbreken. • Geen stroom. • ON timer is ingesteld. 	<ul style="list-style-type: none"> • De filters zitten vol stof. • De temperatuur is niet correct ingesteld. • Deuren of vensters staan open. • De luchtuitlaat of -inlaat van de buitenmodule is afgesloten. • Het ventilatoroerental is te laag ingesteld. • Werkingsstand FAN of DRY • Functie VERMOGENSELECTIE is ingesteld op 75% of 50% (Deze functie is afhankelijk van de afstandsbediening).

19 VERBINDING MET DRAADLOZE LAN

Toshiba Home AC Control

Ga naar de app store op uw toestel en download en installeer de applicatie Toshiba Home AC Control.



Applicatie
Zoekwoord Toshiba Home AC Control

Over Toshiba Home AC Control

1. Met Toshiba Home AC Control kan de AC met een Smartphone of tablet (mobiel toestel) via een internet-verbinding worden bediend.
2. Overall regelen van de airconditioner mogelijk, bedieningssoftware die werkt op een Cloud-systeem en mobiel toestel, bediening van het apparaat kan via een internet-verbinding worden ingesteld en bewaakt.
3. Iedereen kan het apparaat regelen, 1 Draadloos adapter maximaal 5 gebruikers (1 e-mailadres geregistreerd)
4. Multi AC-systeemregeling, 1 gebruiker kan 10 AC's bedienen.
5. Groepsregeling
 - 5.1 Klant kan 3 groepen AC's aanmaken en regelen.
 - 5.2 Klant kan max. 10 AC's per groep regelen.


Ondersteuning applicatie Toshiba Home AC Control



iOS: 9,0 of later.



Android: Versie 5,0 of later.

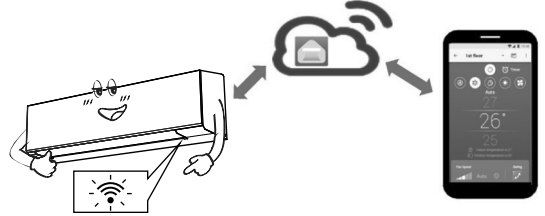


Opmerking:


1. Adapter kan slechts 1 e-mailadres registreren, bij registratie met een nieuw e-mailadres vervalt hij het dan geregistreerde e-mailadres.
2. 1 email-adres kan worden gebruikt met 5 registreerde mobiele toestellen voor het regelen van dezelfde A/C.

Procedure voor registratie


Open een applicatie en volg de procedure voor registratie van een gebruiker.

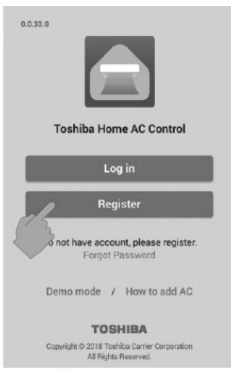

① Tab Register

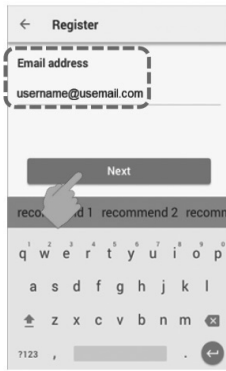


② Voer e-mailadres in

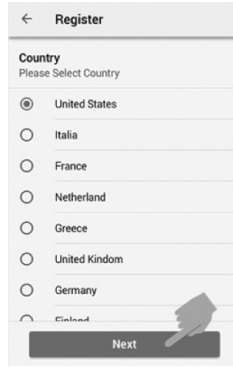


③ Selecteer land




④ Voer gebruikersnaam in

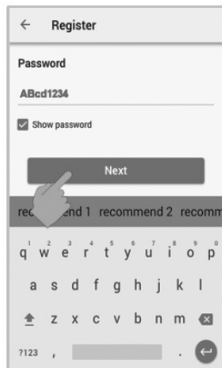

⑤ Voer wachtwoord in van 6-10 tekens, een combinatie van letters en cijfers

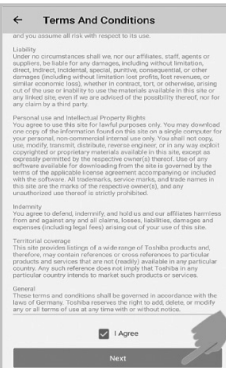

⑥ Bekijk de voorwaarden en condities

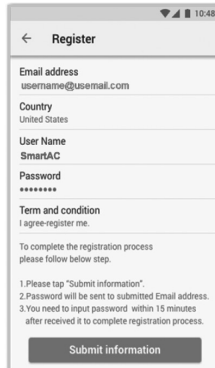


⑦ Bevestig de informatie




⑧ Informatie wordt doorgestuurd naar e-mailadres, bevestig de informatie door op de link te klikken

Login bij de applicatie Toshiba Home AC Control.


- 1 Sluit het draadloze adapter aan op de A/C en schakel in.

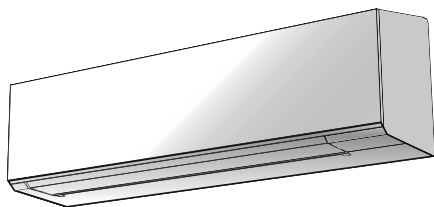

Ingebouwd type. Draadloze adapter al geïnstalleerd met unit.

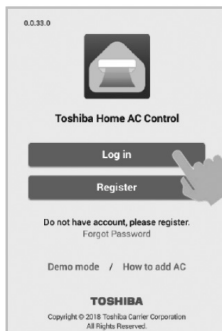

- 2 Open de applicatie en selecteer Log in.

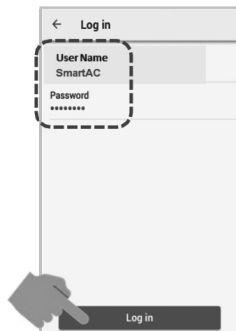


- 3 Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.





- 4 Login gelukt.

Voeg draadloze adapter toe voor bediening door middel van de applicatie Toshiba Home AC Control.

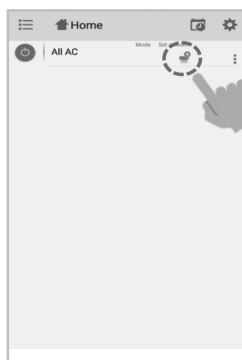

- 1 Selecteer "Add AC (Adapter)" (Voeg AC (Adapter) toe) vanaf scherm hierboven.

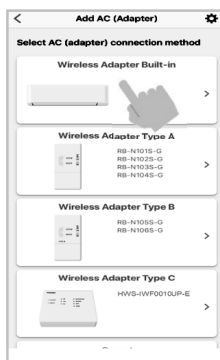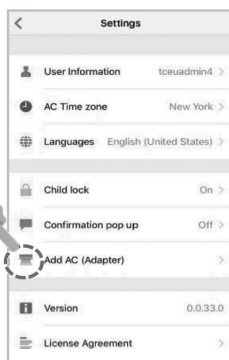

- 2 Selecteer aansluitmethode AC (adapter).


Ingebouwd Draadloos adapter
Activeer Draadloos adapter met afstandsbediening en Automatische login.

*Opmerking


1. Bij wijziging van Wi-Fi-router of e-mailadres voor registratie moet de procedure opnieuw worden uitgevoerd en het draadloze adapter weer worden toegevoegd (Ingebouwd type: Druk 5 seconden lang op knop MODE van de afstandsbediening voor actieve stand AP).
2. Bij wijziging van het draadloos adapter voor gebruik met een andere A/C, moet een reset naar instellingen af-fabriek worden uitgevoerd en moeten de gegevens van een ander Draadloos adapter worden verwerkt (Ingebouwd type: Druk 5 seconden lang op knop MODE van de afstandsbediening en selecteer "rb").

Voeg draadloze adapter toe voor bediening door middel van de applicatie Toshiba Home AC Control.


③ AC (adapter) aansluiten

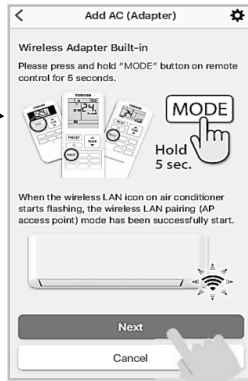

Houd de MODE-knop 5 seconden ingedrukt.

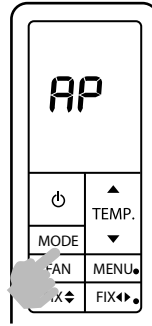


④ Actief Draadloos adapter door Afstandsbediening

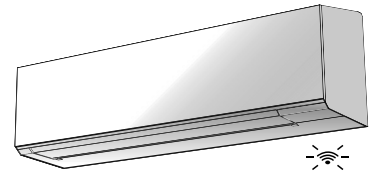




Merkteken draadloze LED knippert wanneer stand AP actief is




⑤ Verbinding maken met Home Wi-Fi-Router

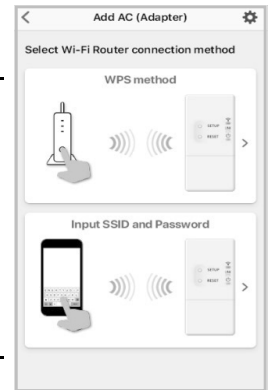


⑥ Verbinding maken gelukt

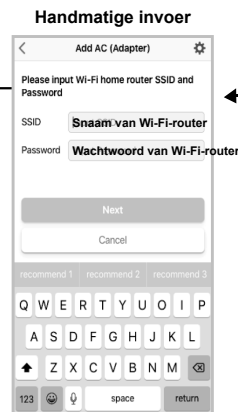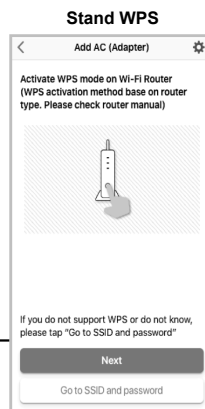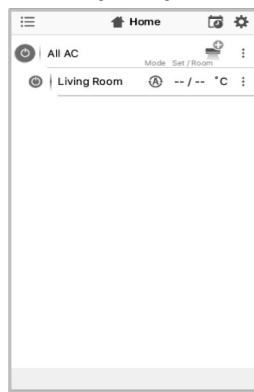

⑦ Verbinding maken gelukt

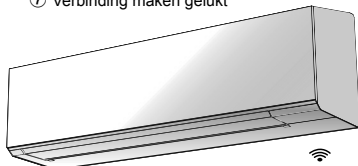

Het LED-lampje Draadloos knippert niet meer.

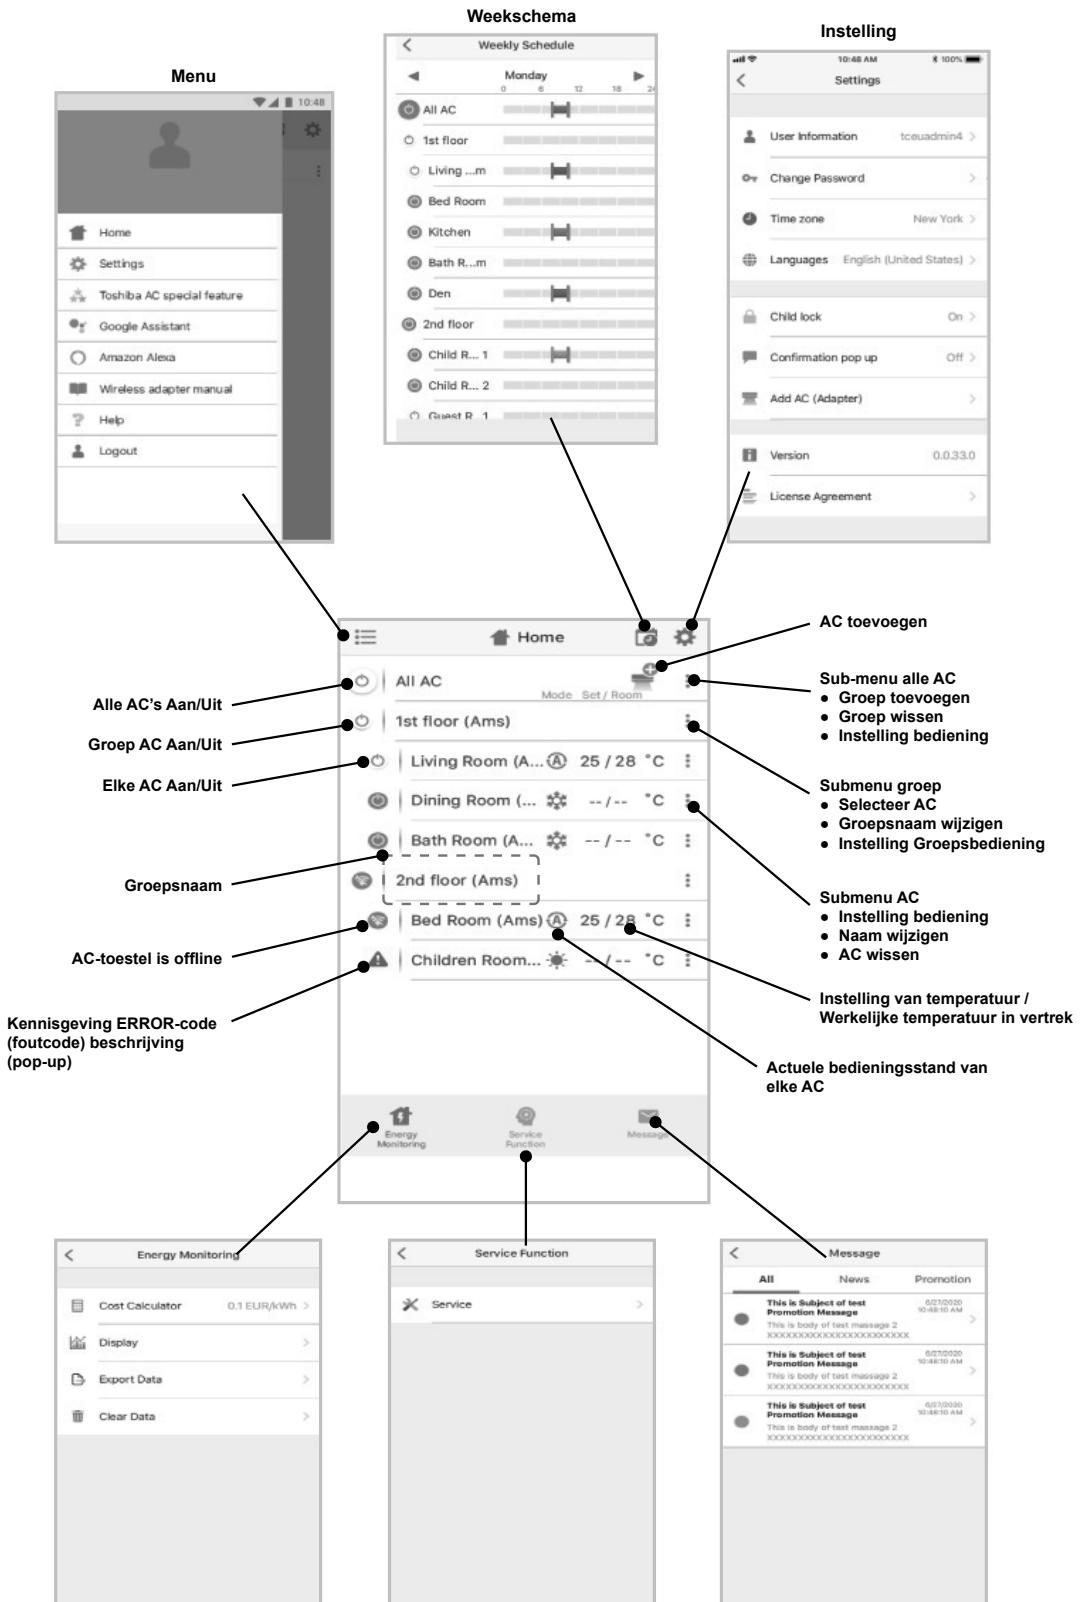

Instelling stand en conditie.



Standenselectie voor applicatie Toshiba Home AC Control.

Geeft 5 bedieningsstanden



Instelling in bedieningsstand.


The image illustrates the settings available in the AC control app's operating mode. It consists of several screenshots and callouts:

- Top Screenshot:** Shows the main control interface with callouts for:
 - Tab voor selectie van AC:** Points to the top navigation bar.
 - Standselectie:** Points to the mode selection icons (Auto, Cool, Heat, Fan, Dry).
 - Weekschema:** Points to the schedule icon in the top right.
 - OFF-ON-timer ingesteld:** Points to the timer icon in the top right.
 - Temperatuur ingesteld:** Points to the target temperature display (26°C).
 - Binnentemperatuur:** Points to the indoor temperature display (25°C).
 - Buitentemperatuur:** Points to the outdoor temperature display (32°C).
- Bottom Screenshot:** Shows the Fan Speed and Swing settings. Callouts include:
 - Instelling van ventilatorsnelheid:** Points to the Fan Speed slider.
 - Lamellen instellen:** Points to the Swing icon.
 - Speciale functie:** Points to the Function menu.
- Timer Screenshots:**
 - OFF-ON-timer ingesteld 0,5 - 12 u.:** Shows two panels for setting the Off Timer and On Timer. The Off Timer is set to 0.5 hours, and the On Timer is set to 1.5 hours.
 - ON-timer ingesteld vanaf Alleen Uit-stand:** Shows the app interface with the timer set to 'Off'.


Groepsbediening.

Maximaal 3 groepen
1 Groep maximaal = 10 units.


Groep toevoegen

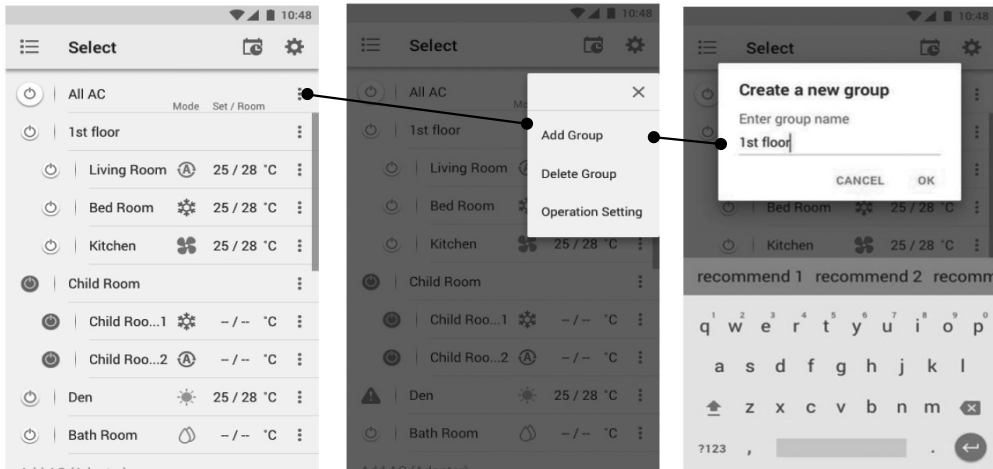

A/C toevoegen aan groep

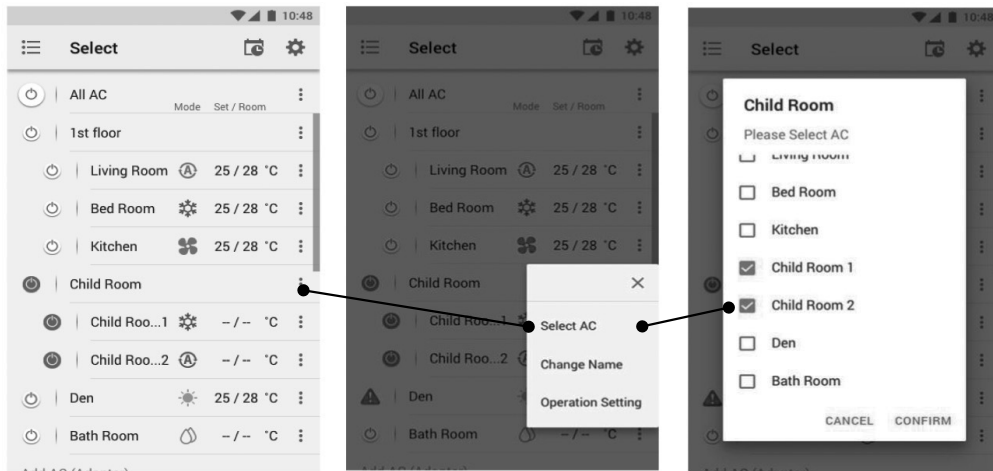


A/C wissen uit groep

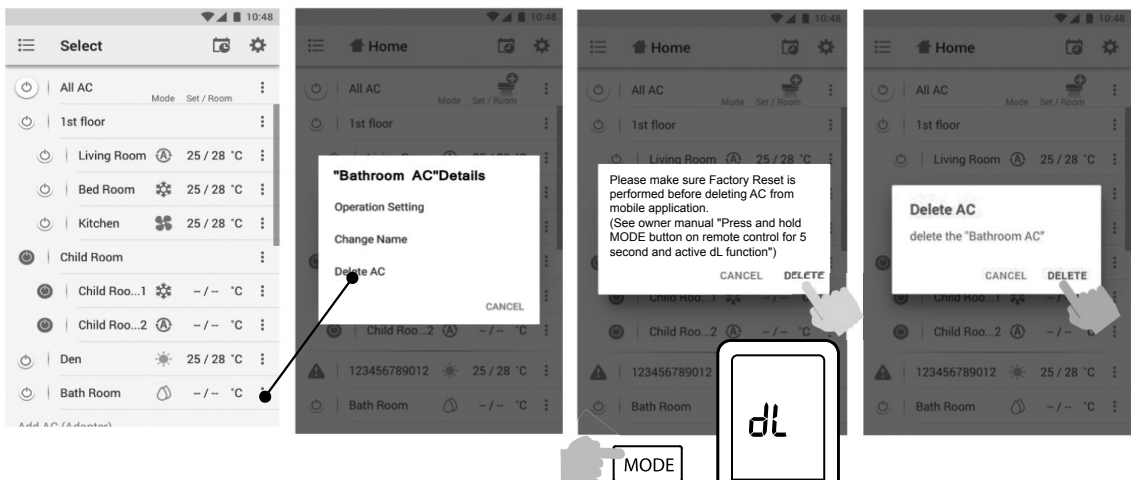


Wekschema ingesteld.

Dagselectie Maandag - Zondag

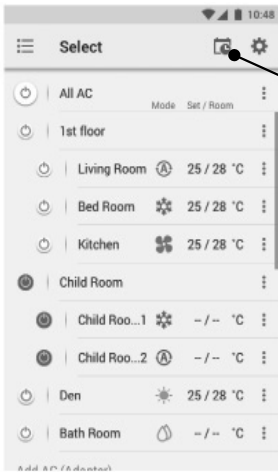


Wekschema van alle AC-units

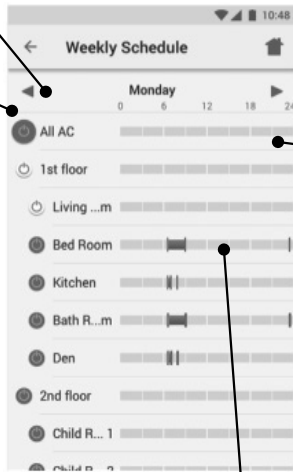


Wekschema van alle AC-units




Tijdselectie

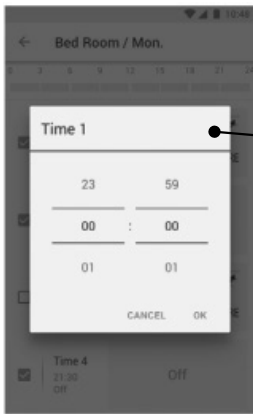

Wekschema ingesteld voor elke unit



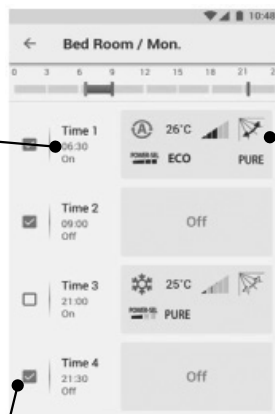


Standselectie

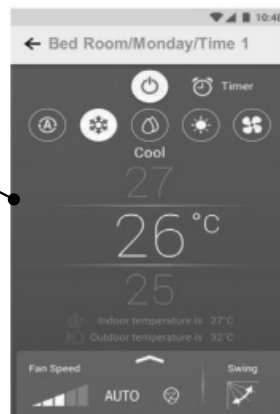


Selecteer programma voor activering door vinkje in selectievakje


Wekschema geannuleerd

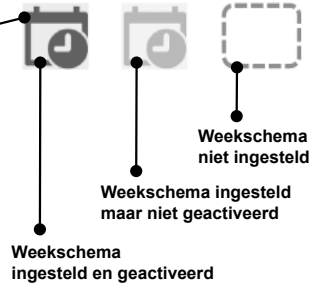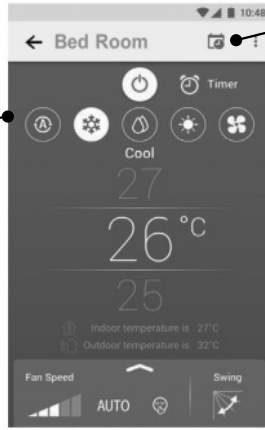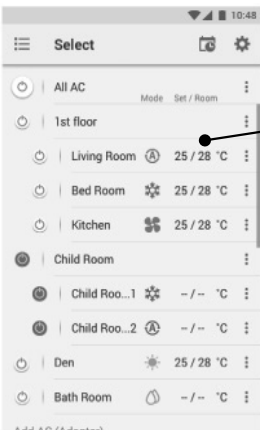


Selecteer vertrek voor Energiebewaking

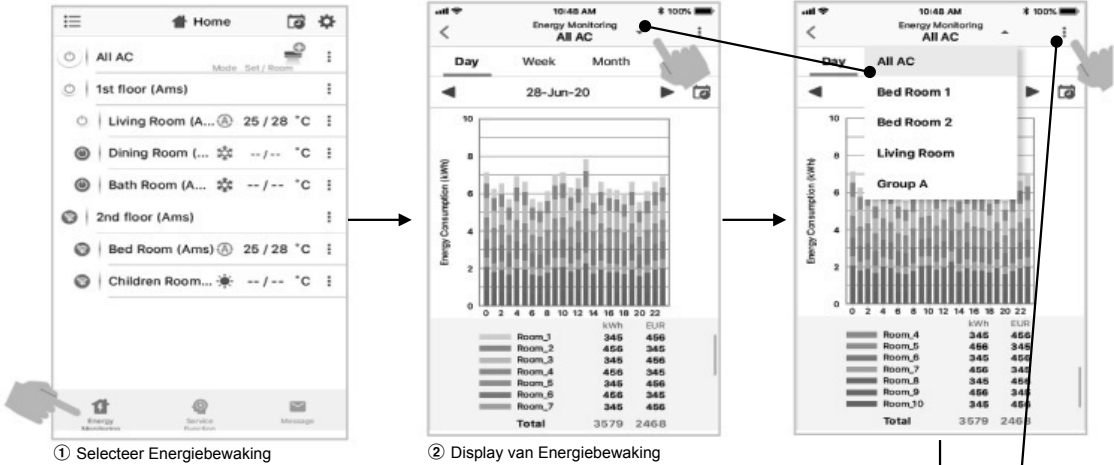


Kostenberekening en valuta instellen

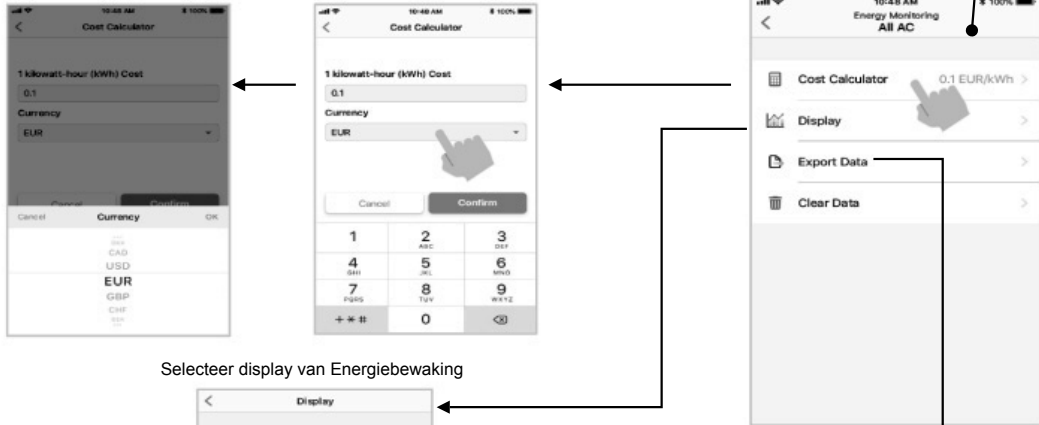

Selecteer display van Energiebewaking

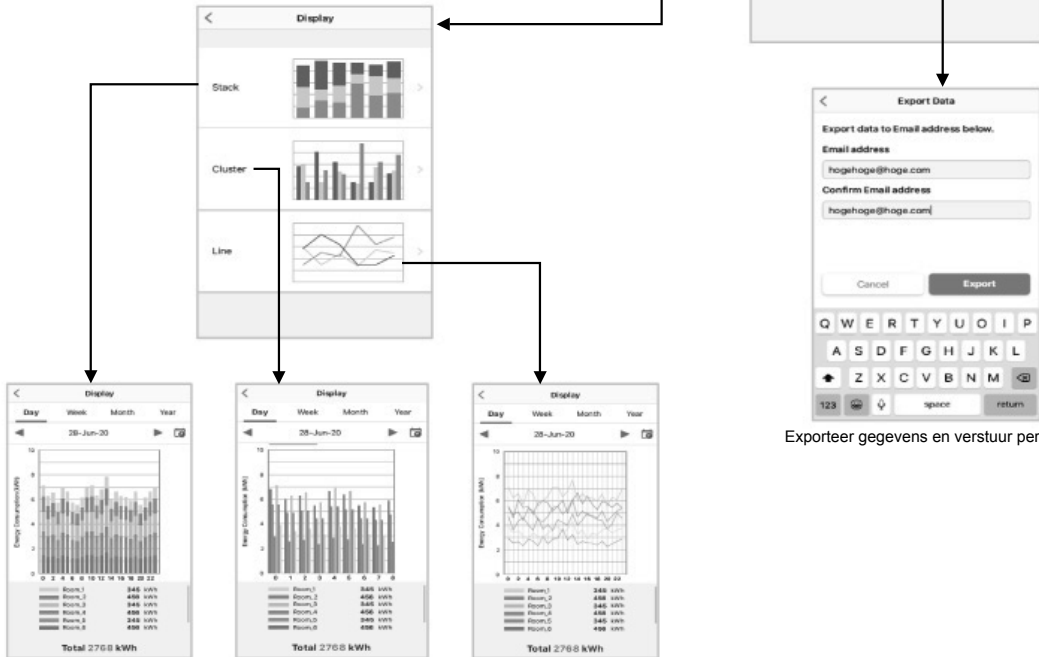

- Het stroomverbruik dat wordt weergegeven is slechts een schatting, aangezien het eenvoudig wordt berekend. Het kan soms verschillen van het resultaat gemeten door de krachtmeter.

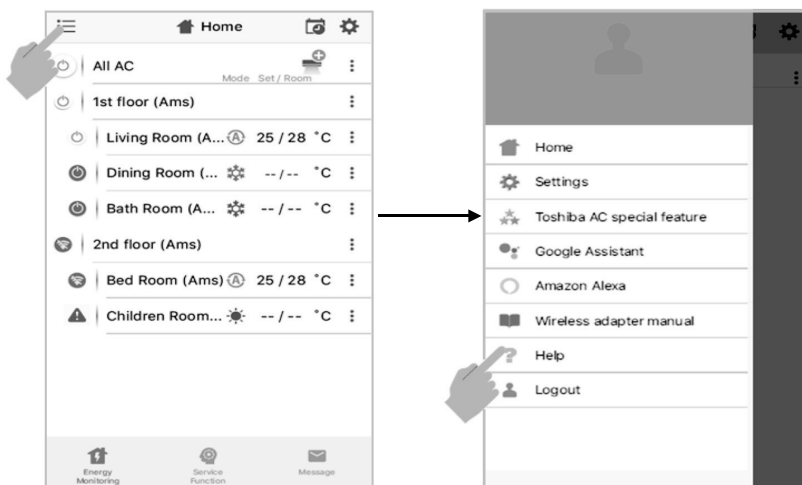

Opmerking:

- De Draadloze Adapter moet worden geïnstalleerd, onderhouden, gerepareerd en weggehaald door een bevoegd installateur of bevoegd onderhoudsmonteur.
- Neem contact op met de dealer en/of het servicecentrum wanneer de apparatuur niet goed functioneert.

TOSHIBA